



1423,

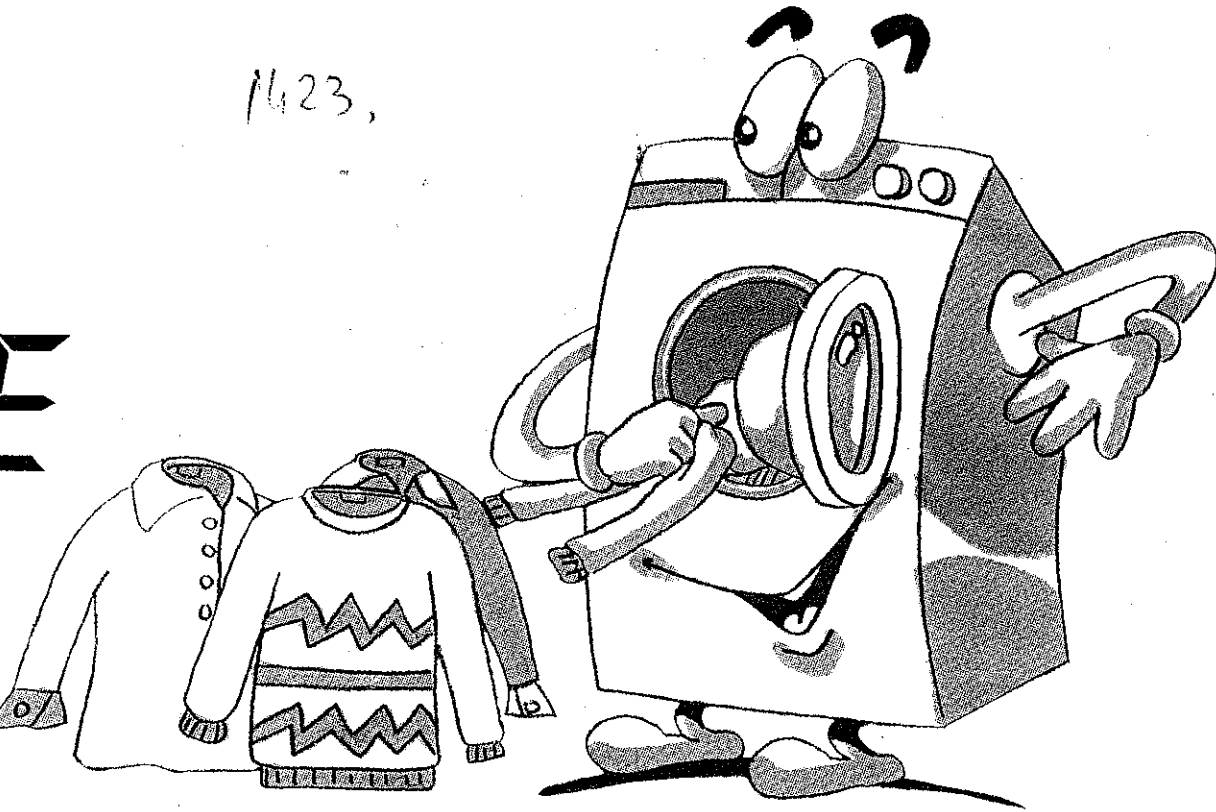

Bu ürün evde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

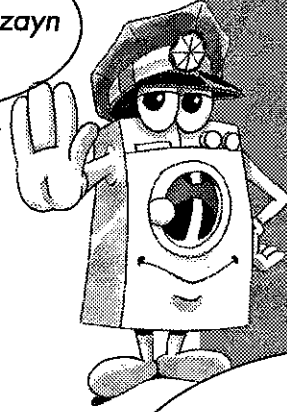


1. Bölüm: Fullautomatic çamaşır makinesini kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

Evinizdeki ortanın akım değeri 6 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 6 Amperlik bir sigorta bağlatınız.


Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

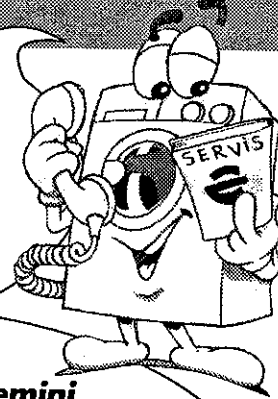




İlk çalıştırma işlemini makinenizi temizlemek için çamaşır yüklemeyen, deterjanlı olarak 90°C sıcaklıkta B programında yapınız. Çamaşır makinesinin performansı, makinenin ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerideki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.




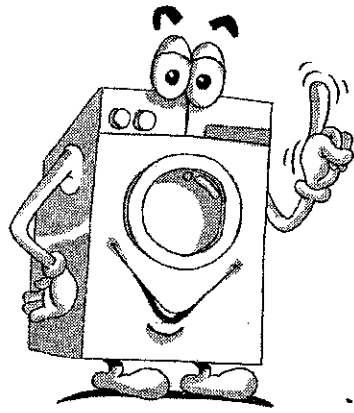

**Makineniz
elektriğe
bağlanmadan ön
kapağı açılmaz.**

Ön kapağı açmak
için sayfa 9 da
belirtilen elektrik
bağlantısı yapıldıktan
sonra,
açma/kapama
butonuna, daha
sonra da kapa açma
tuşuna basınız.

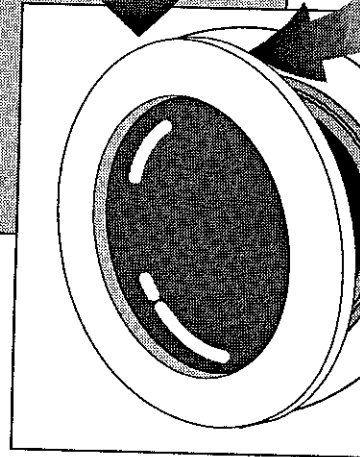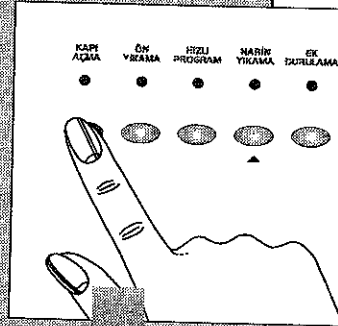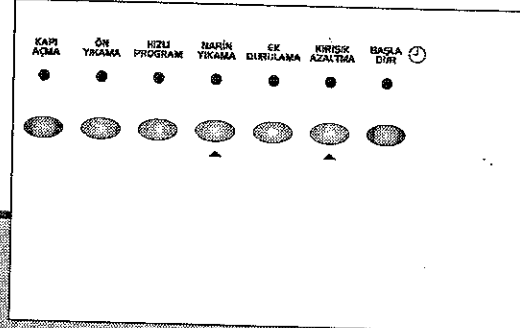


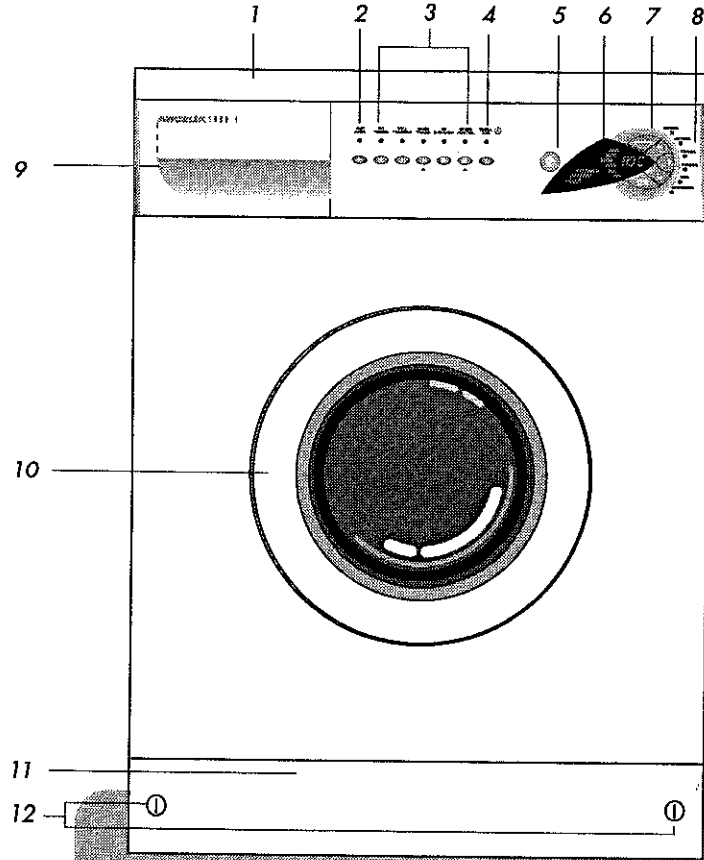

Maksimum kuru çamaşır
 kapasitesi
 Önerilen yükleme
 Yükseklik
 Genişlik
 Derinlik
 Net ağırlık
 Elektrik girişi
 Toplam akım
 Motor gücü
 Isıtıcı gücü
 Toplam güç
 Yıkama/durulama devri
 Maksimum sıkma devri


- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Üst tabla | 7. Program tuşları |
| 2. Kapı açma tuşu | 8. Program izleme göstergesi |
| 3. Fonksiyon tuşları | 9. Deterjan çekmecesini |
| 4. Başlama/Durdurma tuşu | 10. Ön kapak |
| 5. Açma kapama butonu | 11. Tektelik |
| 6. Program göstergesi | 12. Tektelik vidaları |

3. Bölüm: Yerleştirme ve ilk çalıştırma

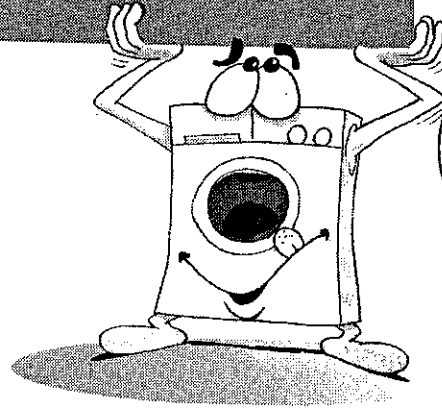

1. Nakliye emniyetleri

Makineniz asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyiniz. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

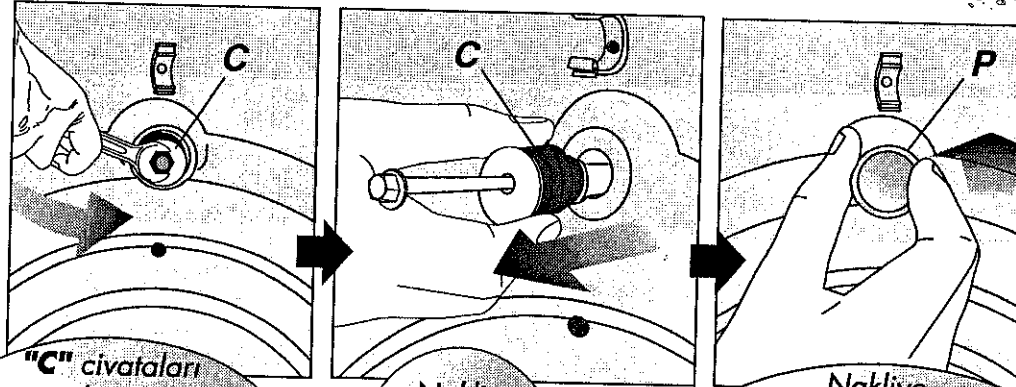


"C" civataları uygun bir anahtar yardımıyla saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.

Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

Nakliye emniyetlerinin boşaltıldığı deliklere, ambalaj torbasını "P" plastik tapaları ile takılır.

2. Ayakların ayarlanması


Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin ayakları ayarlanabilir. Önce plastik kontra somunu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

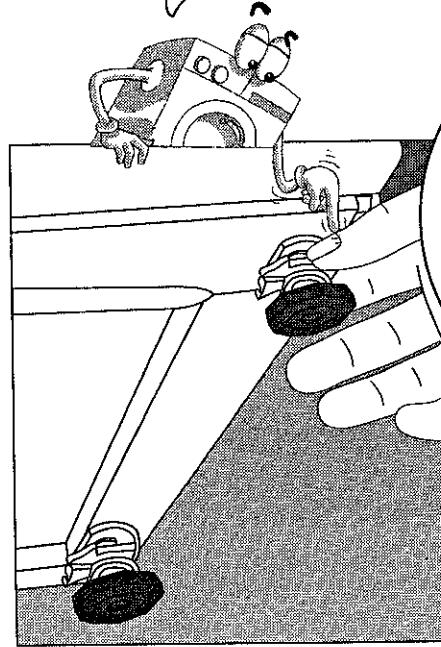



3. Su bağlantılarının yapılması

a) Su giriş hortumları

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine 4 adet lastik conta konmuştur. Bu contalar su giriş hortumlarının her iki ucuna da takınız.



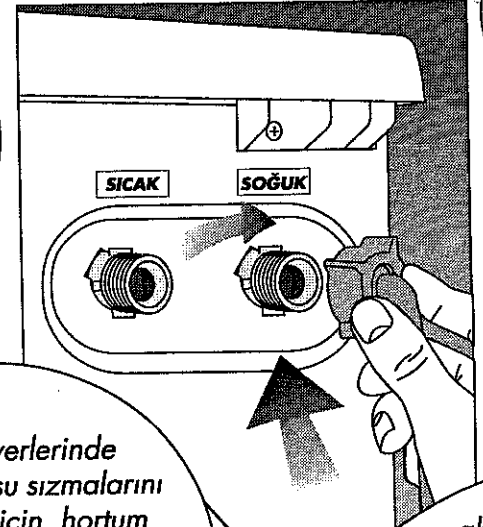


altına
sonra m
yerlerinin
çıkabil
z
m

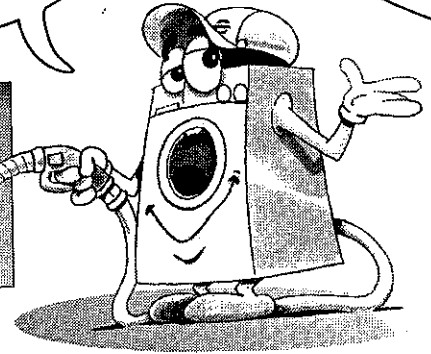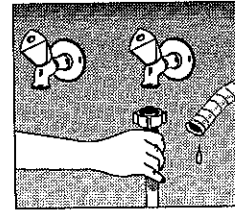


b) Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortumun kırılmamasına dikkat ediniz. Boşaltma hortumu, kirli su boşaltma deliğine, çıkış dirseğine takıldığında, lavabo ya da küvete asıldığında, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenebilir.

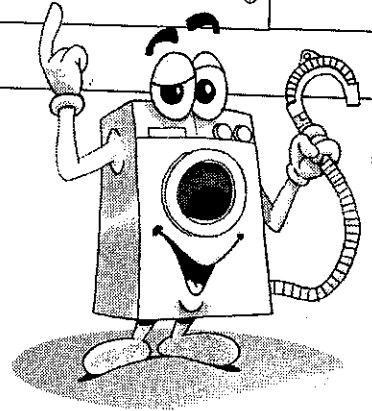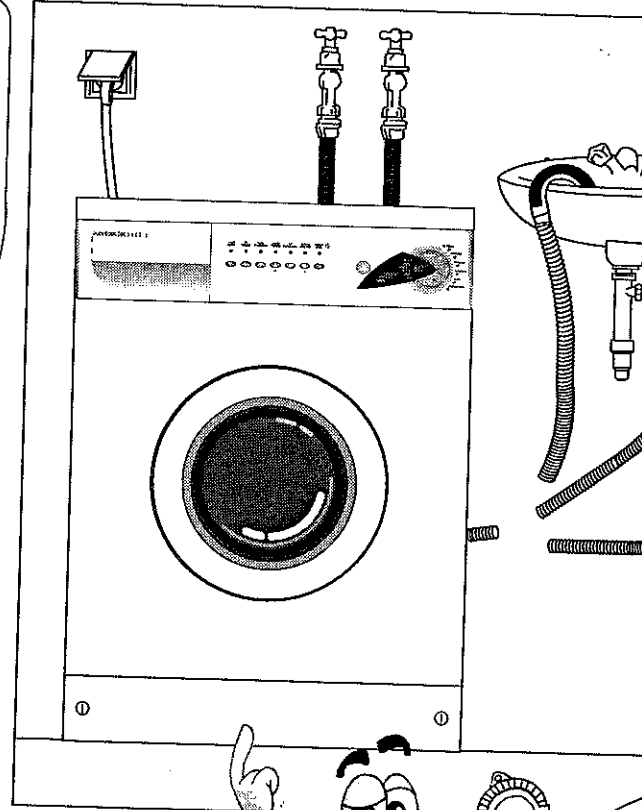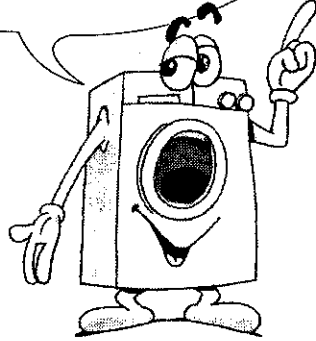

4. Elektrik bağlantısının yapılması

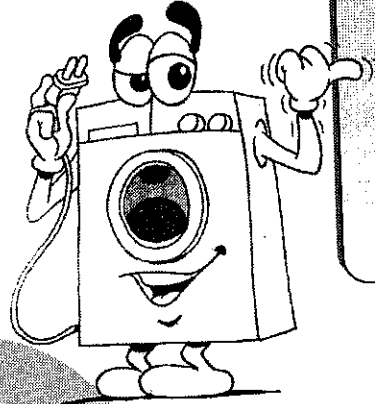


Çamaşır makinesinin fişini, mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. (Bakınız: Bölüm 1 Kullanım Öncesi Yapılması Gereken İşlemler) Makinenizin anma gerilimi 220 Volt ve sigorta değeri 16 Amperdir.


Mutlak topraklı kullanın

Dikkat!
Çamaşır yıkamaya başlamadan önce şu noktalara dikkat ediniz:


Fişi taktınız mı ?

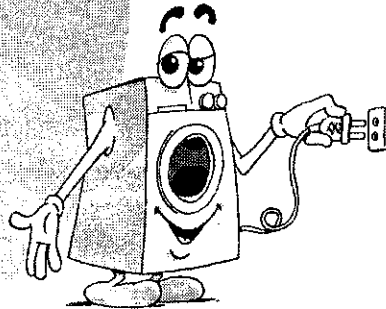


Boşaltma hortumunu uygun şekilde bağladınız mı ?

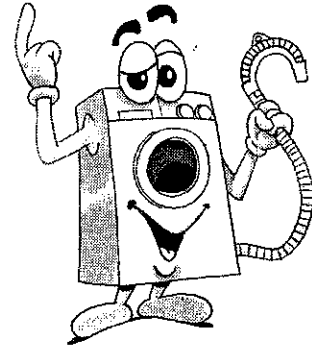

Ön kapak kapattınız mı ?

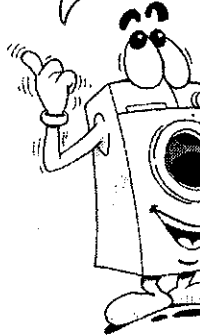

Kontrol panosu

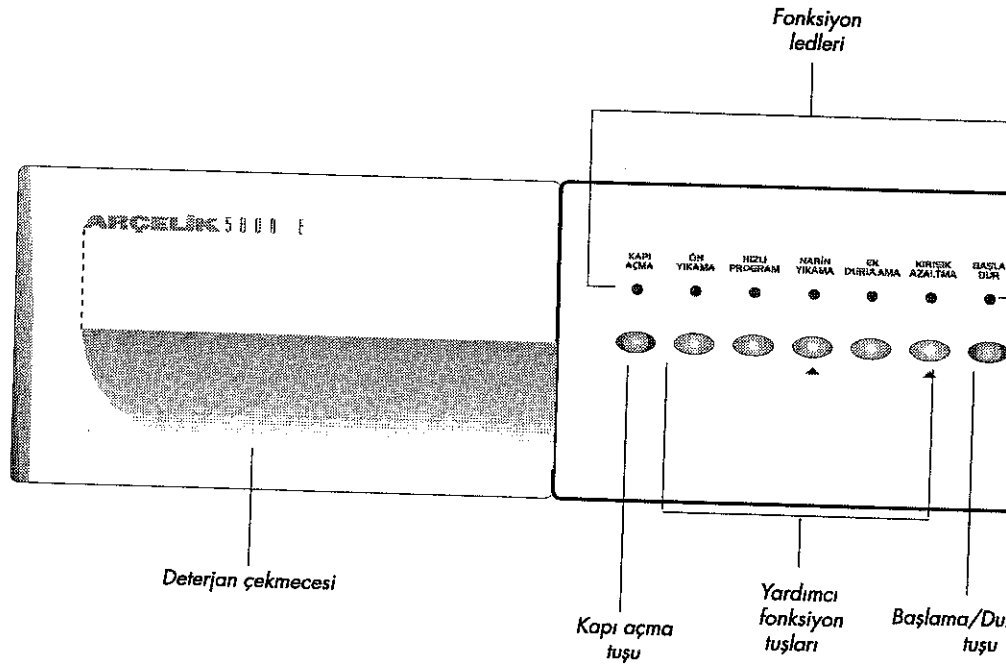


Ön hazırlık

Yıkancak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, sentetik, yünü), kirlilik derecelerine göre ayırınız. Beyaz çamaşırlarla renklileri birlikte yıkamayınız.

Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarınız. Cepleri boşaltınız.

Fermuarları kapatınız ve düğmeleri ilikleyiniz. Lekeli çamaşırlar için bölüm 6'ya bakınız. Makineniz, **özel yünü program** ile "Makinede yıkanabilir" veya "Keçeleşmez" etiketi olan yünüleri, zarar vermeden yıkayabilir.

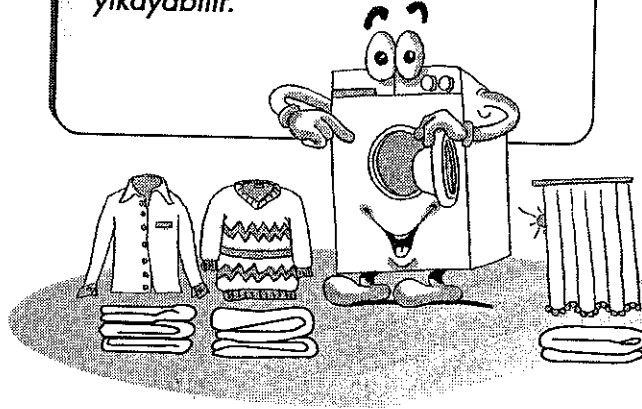


Çamaşırların makineye konulması

Çamaşırları, açarak doldurmaya özen gösteriniz. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştiriniz.

kap
çamaş
Ön ka



Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Kullanılması gereken deterjan miktarı, suyun sertliğine, çamaşırın miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Eğer çamaşırlarınız az kirliliğe ve/veya suyunuz düşük sertlikte ise daha az miktarda deterjan kullanınız. Aksi takdirde aşırı köpük ile karşılaşabilirsiniz.

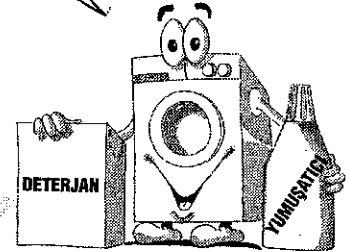




4. Bölüm: Makinenizin çalıştırılması

Makineyi Çalıştırma:

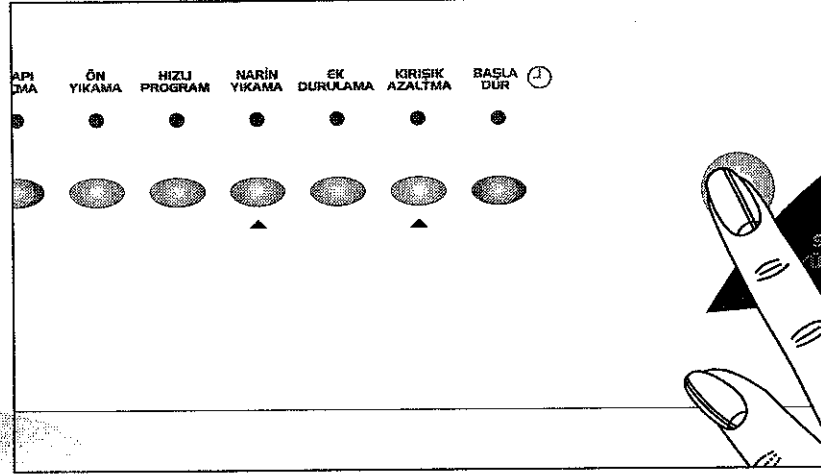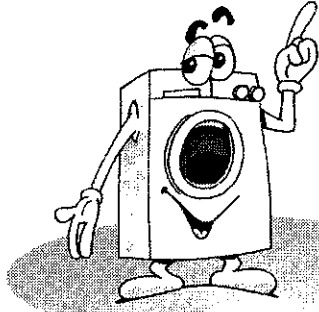


Açma/kapama tuşuna basıldığında makinenin çalışmaya geçecektir. Önce, tüm ledler bir kez yanacak ve program 60°C ,1400 d/d programı yer alacaktır. Bu durumda seçilebilen yardımcı fonksiyon ledleri sürekli yanık durumda, diğer ledler ise sönmüş durumda olacaktır.

Program Seçme

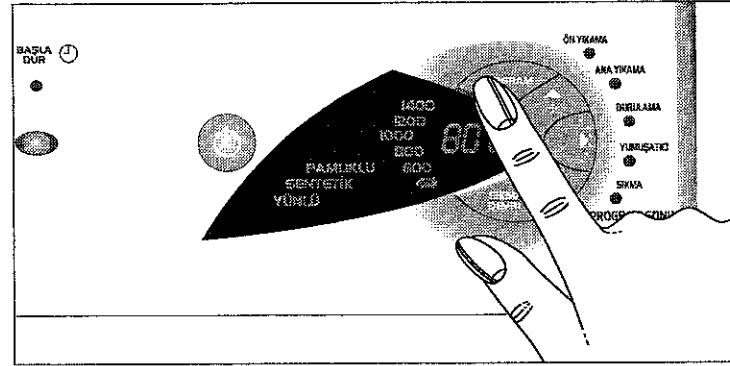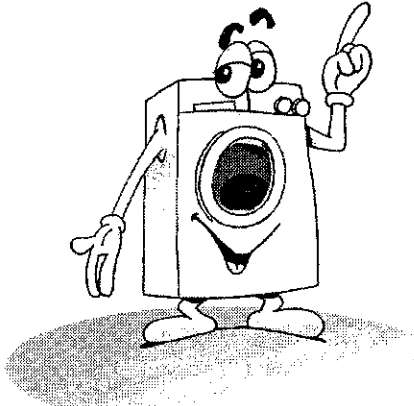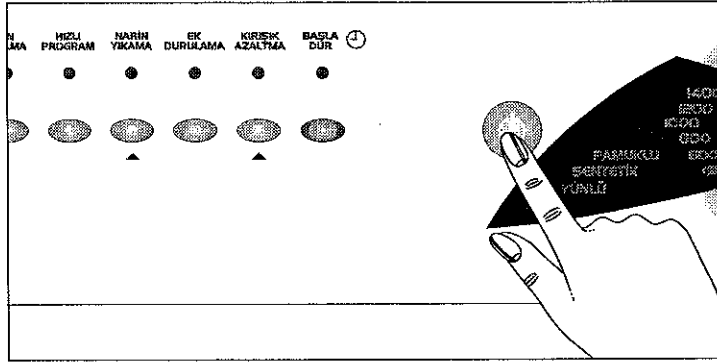



Önerilen Yükleme Miktarı (kg)

Çamaşır Tipi	Yükleme Miktarı
Pamuklu	5.5 kg
Sentetik	2.5 kg
Yünlü	2 kg

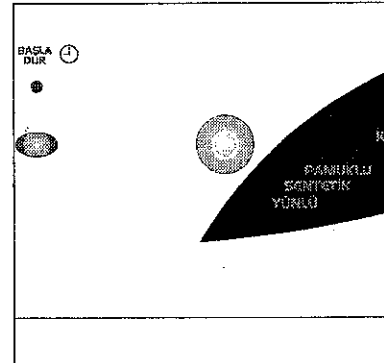



Not: Seçilen program değiştirildiğinde seçilebilen ve seçilen yardımcı fonksiyonlar, sı otomatik olarak değişecektir. Bu nedenle makinenizi programlamak için önce yıkama

Yardımcı Fonksiyonların Seçimi:

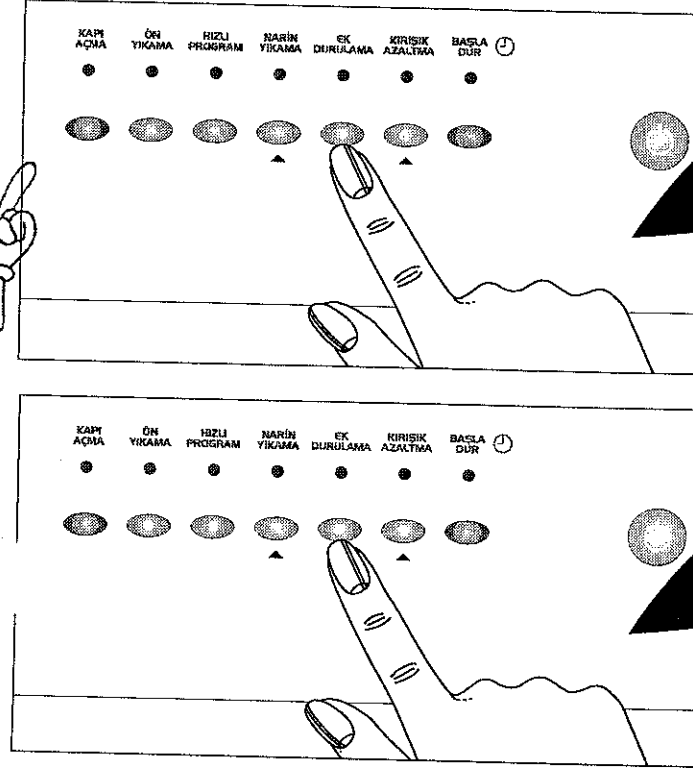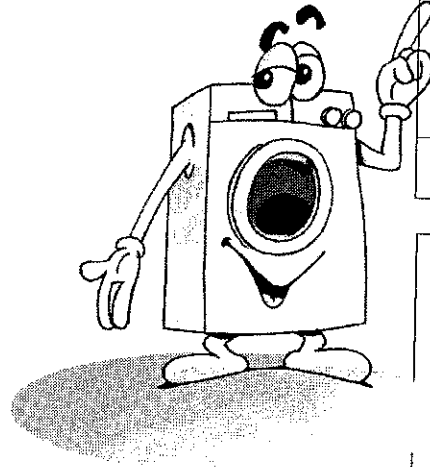

Dikkat: Ön yıkama tuşuna basmayı unutmuşsanız, ana yıkamanın ilk 12 dakikasını programı durdurarak ön yıkama seçebilirsiniz. Ancak, bu durumda, ana yıkama gözetiminde deterjan koymalısınız.

Sıkma Devri Seçme

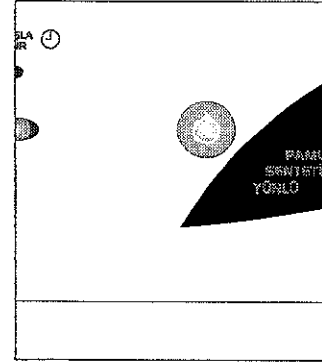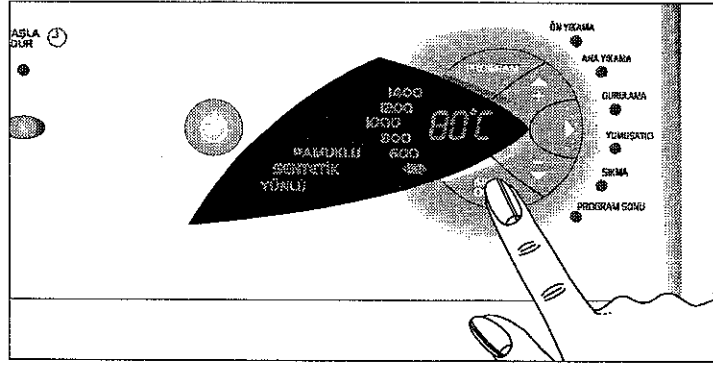




Programlama konumunda sıkma devri seçim tuşu yardımıyla sıklık belirleyebilirsiniz. Çamaşır tipini belirledikten sonra sıkma devri Pamuklu için 1400d/d; sentetik için 1000d/d; yünl  için 600d/d olarak seçilecektir.

Seçilebilen Sıkma Devirleri:

Çamaşır Tipi	devir/dakika
Pamuklu	1400, 1200, 1000, 800, 600, sıkma yok (☹)
Sentetik	1000, 800, 600, sıkma yok (☹)
Y�nl�	600, sıkma yok (☹)

Not: Makineniz kullanılan programa uygun olan seimlere izin verir. Bu nedenle  nce p

Sıcaklık Seçme

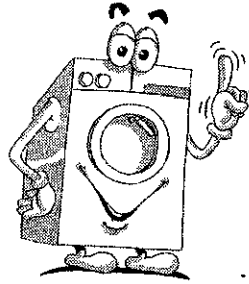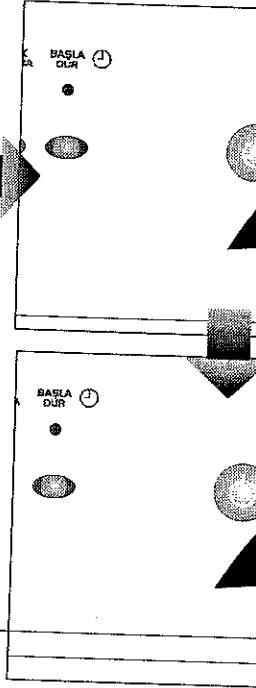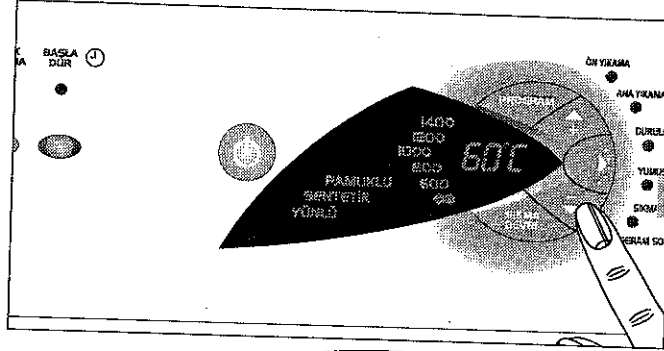



DİKKAT:
Programlama konumundan
çıktığınızda
(Başlama/durdurma tuşuna
bastığınızda)
↑, ↓ tuşları zaman geciktirme
seçmek için kullanılır.
(Bkz. sf.17)

Programlama modunda ↑ ve ↓ tuşlarına basarak yıkama sıcaklığı seçilir. Çamaşır tipini belirledikten sonra sıcaklık göstergesinde Pamuklu için 50°C; yünlü için 40°C otomatik olarak seçilecektir. Sıcaklığı değiştirmek için bastığınızda sıcaklık 5er 5er artacaktır. ↓ tuşu ise yıkama sıcaklığını düşürür. Maksimum seçilebilen yıkama sıcaklıkları pamuklular için 90°C, yünlüler için ise 40°C'dir.





Not: Makineniz kullanılan programa uygun olan seçimlere izin verir. Bu nedenle önce

Program Başlatma ve Zaman Geciktirme:


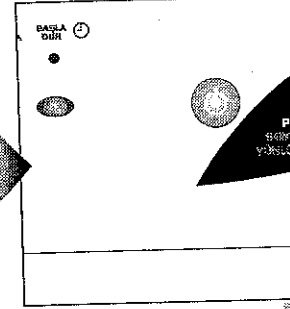
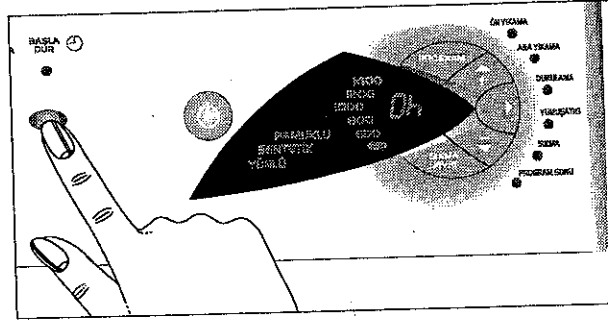


Yıkama programı seçildikten sonra başlama/durdurma tuşunun üzerinde bulunan sönmüş durumdaki led, tuşa bir kez basıldığında yanıp sönmeye başlar ve sıcaklık göstergesinde 0h görülür. Bu konumda sıcaklık göstergesi, yıkamanın kaç saat sonra başlayacağını gösterir. \uparrow ve \downarrow tuşları ile ayarlanabilir. \uparrow tuşuna basılırsa sırasıyla 1h, 2h, ..., 8h ve 9h görülecektir. Başlama/durdurma tuşuna basarak, programlamayı bitirebilirsiniz. Eğer geciktirme programlanırsa ve başlama/durdurma tuşuna basılırsa burada yıkamanın başlamasına kalan saat görülecektir. Yıkama başladığında ise gösterge tekrar sıcaklık gösterecektir.

Eğer programın hemen başlamasını istiyorsanız programı seçtikten sonra başlama/durdurma tuşuna 2 kez üst üste basınız. Makinanız çalışmaya başlayacaktır.

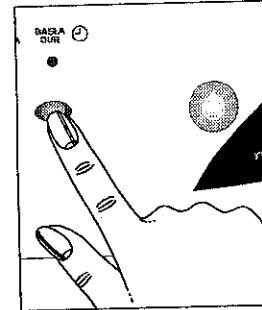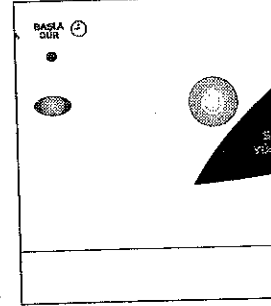

Program İlerletme

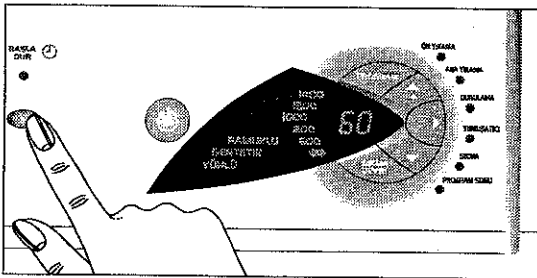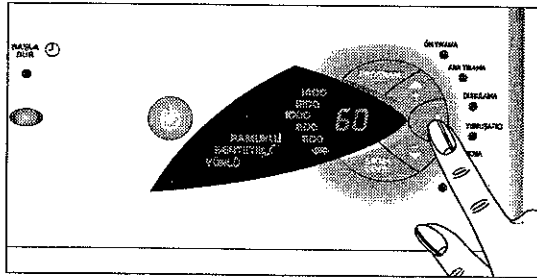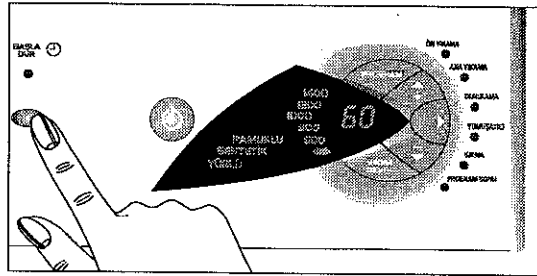




Herhangi bir sebeple programınızı başlatma/durdurma tuşuna basarak ilerletiniz. Program izleme göstergesinin konumun ledi yandıktan sonra tekrar tuşuna basınız.

Program Takibi

Program süresi izleme göstergesinin tamamlanmış ve adımlarının

Program Deęiřtirme

Başlama/durdurma tuşuna basılarak program durdurunuz. Eğer kapı açma ledi yanarsa Pamuklu programından Sentetik ve Yünlü programlarına; Sentetik programından Yünlü programına geçiş yapabilirsiniz. Yıkamaya devam etmek için tekrar başlatma tuşuna basarsanız program Sentetik programına geçiş yapabilirsiniz. Eğer kapı açma ledi yanmıyorsa program deęiřtirmeyi için önce başlama/durdurma tuşuna basarak programı Program sonu adımına getiriniz. Pompa süresi sonunda kapı açma ledi yanacaktır. PROGRAM tuşuna basarak programlama konumuna geçiniz ve sayfa 13 te

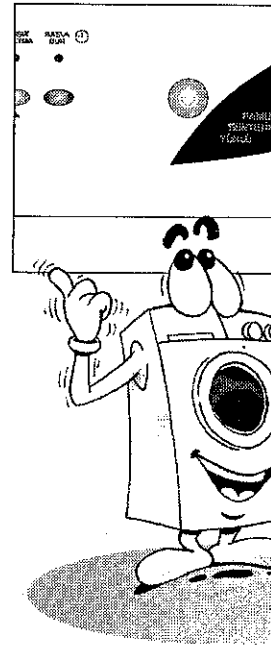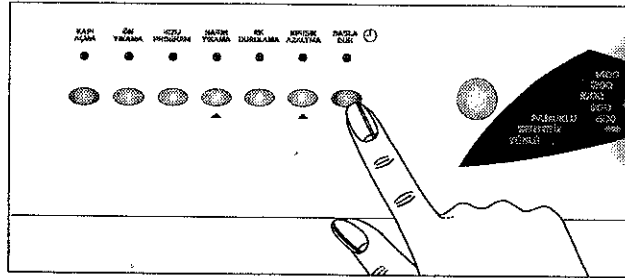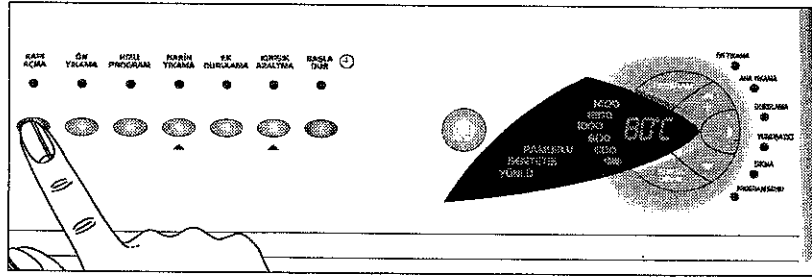


Kapı Açma

Makinada ön yıkamalı pamuklu programında ilk 25 dakika, ön yıkamasız pamuklu programında ise ilk 12 dakika eğer su seviyesi ve motor devri uygun ise makinenizin kapagını açabilir ve çamaşır ekleyip çıkartabilirsiniz. Bunun için kapı açma butonuna basıp çamaşır ekleyip/çıkartıp kapağı kapatmanız yeterli olacaktır.


Acil Durumlarda Kapak Açılması:

Kapı açma tuşu ile ön kapağı açamadığınız durumlarda (Örneğin elektrik kesintisi); makinenizde acil kapı açma kolu vardır . Bu kola ulaşmak için tekmeliği çıkarınız. Kırmızı kol aşağıya çekildiğinde kapı açılacaktır.Kapağı açtıktan sonra tekmeliği yerine takıp vidalarını saat yönünde 90 derece çeviriniz.

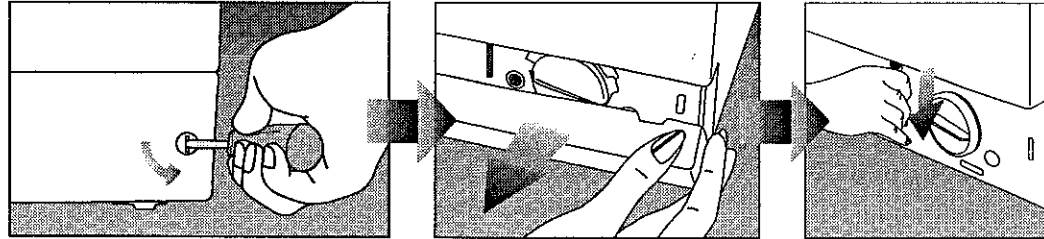


DİKKAT : Makine çalışırken bu kolu kullanmayınız.

Program bitimi


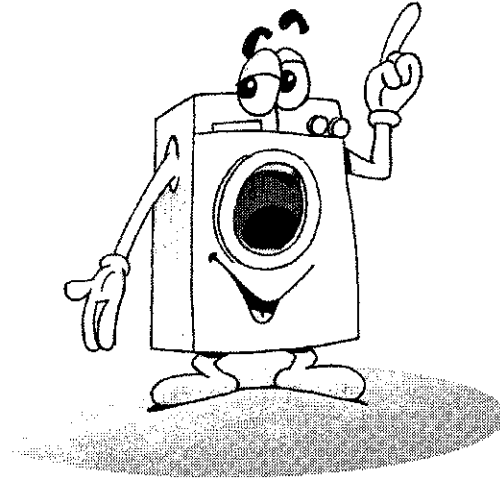


Program bittiğinde kapı açma ledi sürekli sıcaklık göstergesinde 00 görülecektir. sonra program göstergesinde makinenizin program seçimi görülecektir. Aynı program kullanmak isterseniz, başlama/durdurma başlatabilirsiniz.

Yeni bir program hazırlamak isterseniz, basarak makinenizi programlama konumuna yeni programınızı seçiniz.

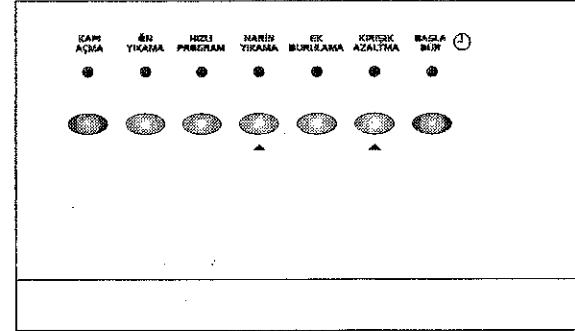

Çocuk Kilidi

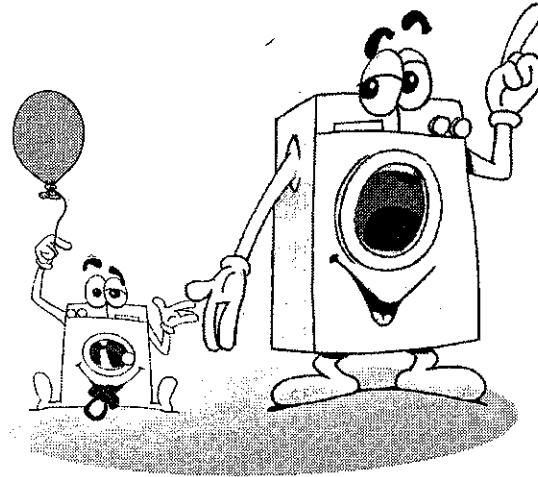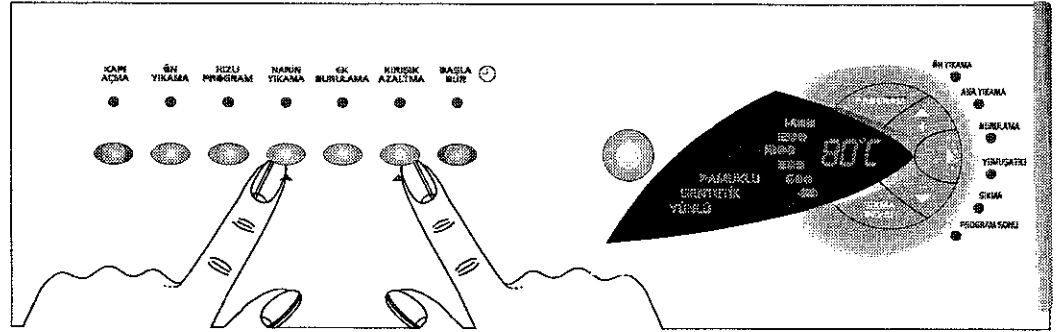

Yardımcı Fonksiyonlar

Narin yıkama

Yıkabilen suni ipek, pantolon, bluz, naylon çorap, tül perdeler, bebek giysileri gibi hassas çamaşırların yıkanmasında kullanılan bu fonksiyon ile çamaşırlara daha yumuşak bir yıkama uygulanır. Tambur dönme hareket süreleri ve devir azaltılarak yumuşak dönüş sağlanır, bekleme süreleri uzatılır.

Hızlı program

Az kirli veya temiz fakat bekletilmiş çamaşırların kısa sürede yıkanabilmesi için kullanılır. Böylece aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlamış olursunuz.

Ön yıkama

Çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ilave bir yıkama yapmak isterseniz ön yıkama tuşuna basınız. **Bu durumda deterjan çekmecesinin ön yıkama gözüne de deterjan koymanız gerekir.** Ön yıkamadan sonra program otomatik olarak ana yıkama ile devam eder.


Kırişik Az

Pamuklu ve s
çamaşırların
kırişik çıkma
fonksiyonun

İlave dur

Bu fonksiyon
programları
yaptığı 3 du
daha yapm
hassas ciltle
deterjandan

Deterjan çekmecesi




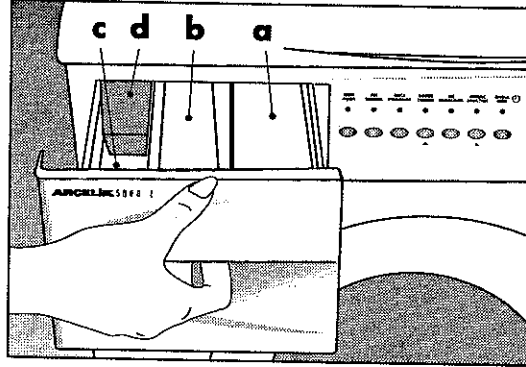


- a.** Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
b. Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
c. "☼", yumuşatıcı gözü
d. Sifon

Programlar

Çamaşır tipi	Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	Seçilebilir sıkma devirleri (dev./dak.)	Seçilebilir yardımcı fonksiyonlar
Pamuklu	90,85,80,75,70,65,60,55,50,45,40,35,30, Soğuk	1400,1200,1000,800,600, Sıkma yok	Ön yıkama, hızlı program, narin yıkama, ilave durulama, kırışik azaltma
Sentetik	60,55,50,45,40,35,30, Soğuk	1000,800,600, Sıkma yok	Ön yıkama, hızlı program, narin yıkama, ilave durulama, kırışik azaltma
Yünlü	40,35,30, Soğuk	600, Sıkma yok	İlave durulama

5. Bölüm: Bakım ve temizlik

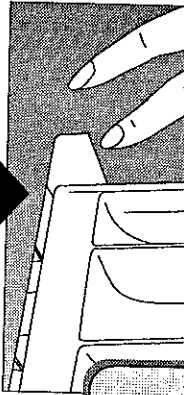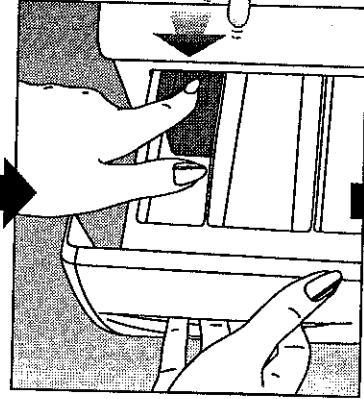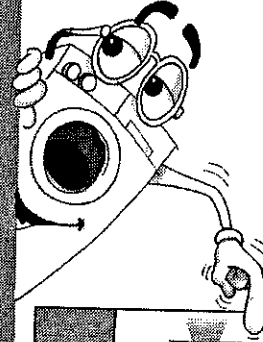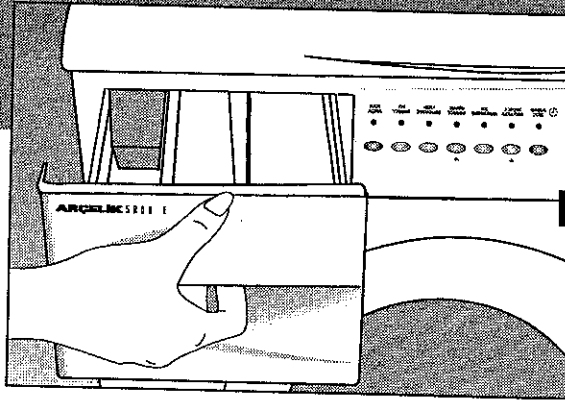


Deterjan çekmecesi

Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmesinde birikebilir. Deterjan çekmesini temizlemek için şekildeki gibi

yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi bol suyla yıkayınız.


Si
Sif
için
yık
etm
çık
çek
Tık
yun
Tem
tak
kon

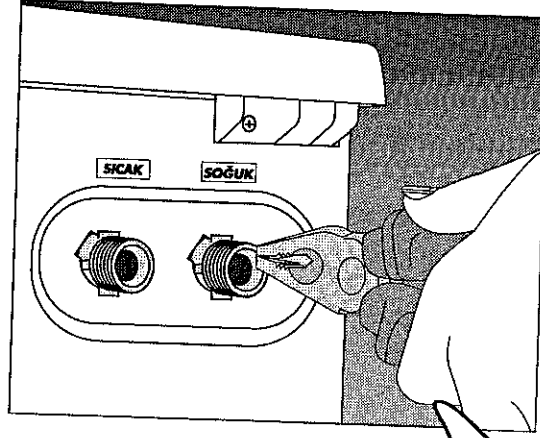

Herhangi bir
için hortum
elemanlarına k
bölgelerde don
soğuk bir yerde dur
hortumlarda kalır
boşaltın
muslukta

Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve s
musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı madd
önler. Filtrelerin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapalı
Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirli ise pe
Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber
musluk altında iyice temizleyiniz.

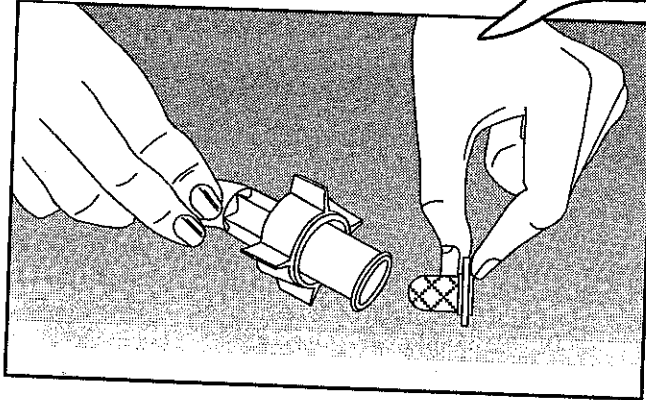




İğne, saç tokas
tambur içinde kalır
çamaşırlarınızı makineye
ediniz. Bu metal parçaları
Tamburun
gibi cisimleri

Pompa filtresinin temizlenmesi

Makinenizde, yıkama suyunun tahliyesi esnasında (düğme, kumaş lifi gibi) yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi faydalıdır. Bunun için:

Önce makinenizin fişini çekiniz. Tekmeliğin açma vidalarını kalın uçlu tornavida veya anahtar ile saat yönünün tersine 90° çevirip tekmeliği açınız. Filtre kapağını açmadan önce pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir kap koyunuz. Filtreyi saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra;

- Filtreyi saat yönünde çevirerek yerine takınız.
- Filtre kapağını kapatınız.
- Tekmeliği kapatıp açma vidalarını saat yönünde çevirip kilitleyiniz.

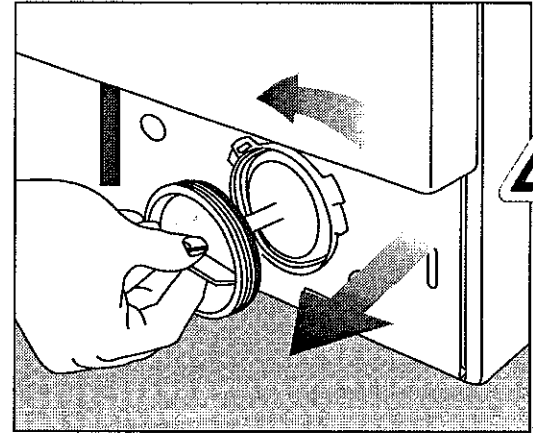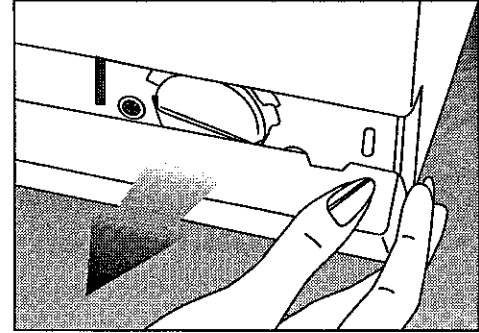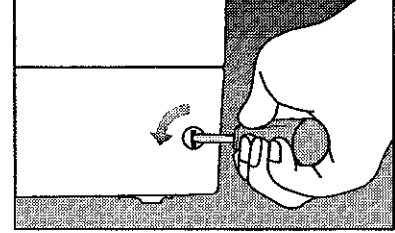

Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üretici önerilerine uyunuz.



Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.



Ayakkabı cilası: Kumaşı zedelemekten cilayı yavaşça kazıyınız. Deterjanla ovalayıp durulayınız. Çıkılmazsa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96%) koyarak ovalayınız. Ilık suda yıkayınız.



Çay ve kahve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökünüz. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayınız.



Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştiriniz. Kumaşı zedelemekten çikleti kazıyınız.



Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayınız. Leke çıkmıyorsa alkolle siliniz. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalıdır.)



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırınız. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırınız.



Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayınız. Çıkıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayınız.



Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.



Meyve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökünüz. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.

6. B
ve y
bilgi



Çikolata
Sabunla
izin ver
oksijenli



Domates
dakika k



Et suyu
soğuk su
siliniz. De
yıkayınız



Gres v
deterjan



Mürekkep
suyun akr
su ve dete



ot lek
beyazlat
yıkayınız.
ölçü saf a




Yağlı l
çıkartılma



Yanık l
ise yıkam
yanıklar iç
örtülür. Bu
durulanır v

Çamaşırlarda kullanılan uluslararası işaretlerin anlamları

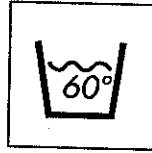

Yıkama suyu sıcaklığı




Çamaşır suyu kullanılabilir




Çamaşır suyu kullanılmaz



Çamaşır makinesinde yıkanmaz

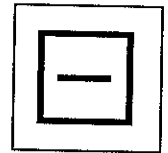

Düz bir yere sererek kurutma tavsiye edilir

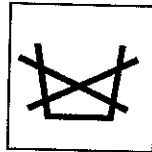


Kesinlikle suyla yıkanmaz




Temizleyiciye verilebilir




Kimyasal metolla temizlenebilir

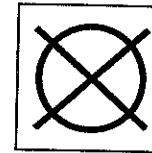


Kuru temizlemeye verilmez

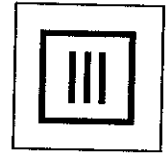

Sıkmadan asarak kurutma tavsiye edilir

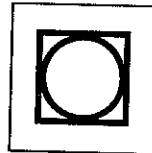

Santrifüjli makinede kurutulabilir

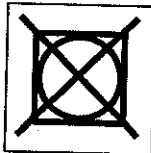


Santrifüjli makinede kurutulmaz




İpe asarak kurutma tavsiye edilir



Sıcak ütüyle ütülenebilir

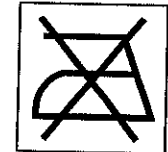

Ütülenmez



Ilık ütüyle ütülenebilir

7. Bölüm: Uyarılar ve tavsiyeler

- Makinenizde yıkama sırasında su görülmeyebilir. Bu durum, makinenizin az su ile verimli yıkama yapmasından kaynaklanır. Aynı zamanda, makinenizin su ve enerjiyi az kullandığının bir göstergesidir.
- Ambalajı oluşturan parçaların çocuklar için tehlikeli olabileceğini unutmayınız.
- Çamaşır makinesi bu kullanma kılavuzunda yazılan bilgiler çerçevesinde sadece yetişkinler tarafından kullanılmalıdır.
- Her ne kadar makinenizde çocuk kilidi olsa da çocuklarınızın makine ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Elektrik bağlantısını yaparken uzatma kablosu kullanmayınız.
- Boşaltma hortumundan sıcak su da atılabileceğini unutmayınız.
- Makinenizin bulunduğu yerin ıslak olmamasına dikkat ediniz.
- Makinenizi yıkamayınız. Islak bir bez ile siliniz. Makinenizi temizlerken kesinlikle çamaşır suyu, leke çıkarıcı kimyasallar kullanmayınız.
- Yumuşatıcıyı ve deterjanı deterjan çekmecesine her yıkamanın başında doldurunuz. Deterjan ve yumuşatıcının uzun süre hava ile teması katılaşmaya yol açabilir.
- Makinenizde yıkama sonrası içinde kalan su nedeniyle kötü koku oluşuyorsa yıkama sonrası kapıyı açık bırakınız.
- Taşınma durumunda elektrik fişini, nakliyeden etkilenmemesi için makinenizin arkasında bulunan terminal kutusuna monte ediniz.
- Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız fişini çekiniz ve muslukları kapatınız.
- Çalışmakta olan makineye elinizi sokmayınız.
- Çamaşırları yerleştirirken yanlış programda yıkama riskine karşı tamburun boş olduğuna emin olunuz.

- Askılı sütyen, ka...
çocuk külotu, vs)
(Çarşaf, yastık k...
- Evcil hayvanları...
- Çok kirli olmadık...
- yıkayınız.
- Az kirli çamaşır...
- 60°C) ve hızlı pr...
- Önerilen miktard...
- tasarrufu sağlayı...
- Lekeleri önceden...
- deterjan ile yıkan...
- Renkli çamaşırlar...
- Makinenizde art...
- arasında bekleme...
- Makinenizde den...
- çamaşırın makine...
- etkin sıkmayı yap...
- yerleşimini düzen...
- yerleştirilemeyen...
- çamaşırlarınızın c...
- Az kirli çamaşır...
- size 45 dakikaya

Arıza uyarı kodları ve yapılması gerekenler:

Makineniz çalışması sırasında sürekli kendisini kontrol edip, arıza oluşması gerekli önlemleri alıp, hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.

F1: Pompa filtresinde yabancı cisimler birikmiş ve pompanın çalışmasını engeller. Filtreyi temizleyiniz. (Bkz. Pompa filtresinin temizlenmesi. S.27), makinenizi kontrol ettikten sonra tekrar çalıştırınız. Arıza devam ediyorsa, muslukları kapatınız, fişi çekiniz ve servise haber veriniz.

F2: Su kesik veya musluklar kapalı kalmış olabilir. Musluklarınızı kontrol ediniz. Muslukları kapatıp tekrar çalıştırınız. Arıza devam ediyorsa, muslukları kapatınız, fişi çekiniz ve servise haber veriniz.

Dikkat: Makineniz çift su girişli olduğu için mutlaka her iki su girişinin de açık olması ve vanaların açık olması gerekmektedir.

F3, F4, F5, F6, F7: Makinenizin fişini prizden çekip, muslukları kapatınız, fişi çekiniz ve servise haber veriniz.





CAMAŞIR MAKİNESİ Garanti Belgesi

ARÇELİK Çamaşır Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kılavuz tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren

3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak:

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Yetkili Servis atölyelerince, mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belge olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak düzenlenen Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından

Seri No:
Tıp: 5800 E

ARÇELİK A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yrd.

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 818 no'lu ve 27.03.1996 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kağıdını teslim edecektir.