



*Semaver*  
*Kullanma Kılavuzu*

*K 3285 PI*



## Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

### Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde ) doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



PCB içermez.

## İÇİNDEKİLER

|  |              |
|--|--------------|
| <b>1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları</b>                          | <b>4-7</b>   |
| 1.1 Genel güvenlik . . . . .   | 4            |
| 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması . . . . . | 7            |
| 1.3 Ambalaj bilgisi . . . . .  | 7            |
| 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler . . . . .               | 7            |
| <b>2 Semaveriniz</b>   | <b>8-9</b>   |
| 2.1 Genel bakış . . . . .  | 8            |
| 2.2 Teknik veriler . . . . .   | 9            |
| <b>3 Kullanım</b>  | <b>10-11</b> |
| 3.1 İlk kullanım . . . . .   | 10           |
| 3.2 Çalıştırma . . . . .   | 10           |
| 3.3 Cihazı kapatma . . . . .   | 11           |
| <b>4 Temizlik ve bakım</b>   | <b>12-13</b> |
| 4.1 Temizlik . . . . .   | 12           |
| 4.1.1 Kireç çözme . . . . .  | 12           |
| 4.2 Saklama . . . . .  | 13           |
| 4.3 Taşıma ve nakliye . . . . .  | 13           |
| <b>5 Sorunlar ve çözümler</b>  | <b>14</b>    |
| <b>6 Tüketici hizmetleri</b>   | <b>15</b>    |

01M-8930611100-4215-01

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

## 1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Aşağıda sıralanan profesyonel kullanımlar için tasarlanmamıştır:
  - dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarında yer alan personel mutfakları;
  - çiftlik evleri;
  - hotel, motel ve diğer yerleşim alanlarındaki müşteriler tarafından kullanım;
  - yatak ve kahvaltı tipi yerler.

## 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA'lık anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.

## 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihaza veya fişine dokunmayın.
- Cihazı maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın. Kaynayan su dışarı sıçrayabilir.
- Cihazı minimum çizgisinin altında doldurmayın.
- Su kaynarken cihazın kapağını açmayın.
- Cihazın kapağını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırın.
- Cihazı verilen demlik ile birlikte kullanın.
- Demleme sırasında demlik kapağını açmayın.
- Cihazın kapağının havalandırma çıkışlarını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırın.
- Cihazı sadece tutamağından tutun.
- Cihazı içerisinde su olmadan çalıştırmayın.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutun.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

## 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

## 1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

## 2 Semaveriniz

### 2.1 Genel bakış



1. Kaynatma gösterge ışığı
2. Musluk
3. Su seviye göstergesi
4. Demlik
5. Demlik kapağı
6. Filtre
7. Kaynatma / sıcak tutma düğmesi
8. Tutma yeri
9. Su ısıtıcı bölümü
10. Açma / kapama düğmesi
11. Damlama tepsisi

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.



## 2 Semaveriniz

### 2.2 Teknik veriler

**CE** Bu ürün, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU Avrupa direktiflerine uygundur.

**Güç kaynağı:** 220 - 240 V~  
50/60 Hz.

**Güç (Kaynatma):** 2000 W

**Güç (Kaynar tutma):** 200 W

**Demlik:** Porselen

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

## 3 Kullanım

### 3.1 İlk kullanım

1. Cihazı sadece su ile çalıştırın (bkz. 3.2).
2. Daha sonra sıcak suyu dökerek içini tekrar suyla çalkalayın.
3. Demliği (4) kullanmadan önce kaynar su ile temizleyin.



Çay dememe işlemini gerçekleştir-meyin).

### 3.2 Çalıştırma

1. Kablo sarma yerinden kabloyu çıkartın.
2. Su ısıtıcı bölümünü düz ve sabit bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
3. Damlama tepsisini (11) kaynatma gösterge ışığının (1) altında bulunan yuvasına takın.
4. Su ısıtıcısına bir sürahi yardımıyla max. çizgisini geçmeyecek şekilde istediğiniz miktarda su doldurun.
5. Filtreye (6) istediğiniz miktarda çay ekledikten sonra demliğin (4) içine yerleştirin.



Çay filtresinde (6) bulunan çayı sudan geçirip, aktırırsanız, daha lezzetli bir çay elde edebilirsiniz. Demlikte (4) su bırakmayın.

6. Demliği su ısıtıcının (9) üzerine yerleştirdikten sonra kapağını kapatın (5).
7. Cihazın fişini prize takın.
8. Açma / kapama düğmesini (10) hafifçe yukarı doğru kaldırarak açık (I) konuma getirin.



**UYARI:** Su ısıtıcısında su olmadığında cihazı çalıştırmayın.

9. Kaynatma / sıcak tutma düğmesini (9) kaynatma (☹) konumuna getirin.  
- Kaynatma gösterge ışığı su kaynatma işlemi esnasında kırmızı yanar.

### 3 Kullanım

10. Su kaynadıktan sonra kaynatma gösterge ışığı (1) otomatik olarak sıcak tutma (⌘) konumuna geçer.  
- Kaynatma gösterge ışığı (1) yeşil yanar.
11. Demliği (4) ısıtıcının (9) üzerinden alın ve musluktan (2) kaynayan suyu içine doldurun.



Su ısıtıcısına (9) su eklediğinizde kaynatma / sıcak tutma düğmesini (7) tekrar kaynatma (⌘) konumuna getirin.

Çayınız demlendiğinde servise hazırdır. Çayınızı demlikten, suyunu da musluktan üzerine ilave edebilirsiniz.

### 3.3 Cihazı kapatma

1. Kullanım sona erdiğinde cihazın açma / kapama düğmesini (10) aşağı doğru hafifçe bastırarak kapalı (0) konumuna getirin.
2. Cihazın fişini prizden çekin.
3. Cihazı soğumaya bırakın.
4. Cihaz soğuduktan sonra demliği (4) kaldırın.
5. Damlama tepsisini (11) hafifçe çekerek çıkartın.
6. Su ısıtıcının (9) tutma yerlerinden (8) tutarak kaldırın ve içinde kalan suyu boşaltın.
7. Cihazı temizleyin (bkz. 4.1).

## 4 Temizlik ve bakım

### 4.1 Temizlik



**UYARI:** Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.

- Cihazı kapatın (bkz. 3.4).
- Su ısıtıcısının (9) dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanın.
- Demliği (4) ve çay filtresini (6) az miktarda bulaşık deterjanı ve sünger ile temizleyin.

#### 4.1.1 Kireç çözme

Isıtıcının kirecinin temizlenmesi ömrünü uzatacaktır. Kireç sökme işlemi, bölgenizdeki suyun sertliğine bağlıdır.

1. Su ısıtıcı bölümünü maksimum seviyeye kadar suyla doldurun ve kaynatın.
2. Isıtıcı kapandıktan sonra cihazın fişini prizden çıkartın.
3. 2 fincan beyaz sirke veya 1 yemek kaşığı limon tuzu kaynatılmış su içerisine dökün.

4. Çözeltiyi birkaç saat ısıtıcının içerisinde tutun.
5. Daha sonra dökün ve ısıtıcının içerisini iyice durulayın.
6. Su ısıtıcı bölümünü temiz suyla doldurun ve suyu kaynatın.
7. Su ısıtıcı bölümünü boşaltın ve suyla tekrar durulayın.



**UYARI:** Kireç çözme işlemi uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı tamamen kireçle kaplanır ve kullanılmaz hale gelir.

## 4 Temizlik ve bakım

### 4.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

### 4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

## 5 Sorunlar ve çözümler

| Sorunlar                                 | Olası Nedenler   | Çözümler  |
|--|--|---|
| Su kaynatmıyor                           | Isıtıcı (9), kaynatma düğmesi (7), Açma / kapama düğmesi (10) veya enerji iletim kontakları bozulmuş olabilir. | Yetkili servise başvurun.   |
|  | Kaynatma (10) ve açma / kapama düğmesi (10) "I" konumunda değil.   | Kaynatma (7) açma / kapama düğmesini "I" konumuna getirin.                                  |
|  | Susuz kaldığı için güvenlik termostati devreye girerek, cihazı çalıştırmamaktadır.                             | Cihazın soğumasını bekleyin.  |
| Sürekli kaynatıyor                       | Kaynatma düğmesi (7) çalışmıyor.   | Yetkili servise başvurun.   |
|  | Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş.   | Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde cihazın içindeki kireci temizleyin (bkz. 4.1.1).      |
|  | Kaynatma düğmesi (7) kaynatma konumuna (☞) getirilmemiş.   | Açma / kapama düğmesi (10) "I" konumunda iken, kaynatma düğmesini (7) (☞) konumuna getirin. |
| Açma / kapama düğmesine (10) basılmıyor. | Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş olabilir.  | Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde cihazın içindeki kireci temizleyin (bkz. 4.1.1).      |

## 6 Tüketici Hizmetleri

### Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeyle göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arçelik.com.tr](http://www.arçelik.com.tr) adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 numlu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yarı,34950 Tuzla/İSTANBUL

**Arçelik Çağrı  
Merkezi  
888 0 444**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:  
888 8 585 0216**

### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.


1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyen "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

## Müşteri Memnuniyet Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrıntı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, [www.arçelik.com.tr](http://www.arçelik.com.tr), faks, mektup, sosyal medya, bayı) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

### Hizmet talebinin değerlendirilmesi

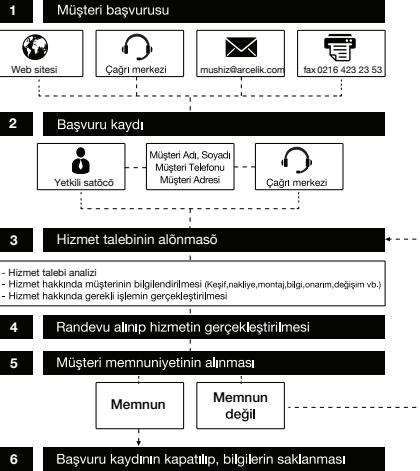











## *Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar*

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.  
Menşei: Türkiye

**Çağrı Merkezi**  
**444 0 888**

**Diğer Numara**  
**0216 585 8 888**

Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No: 2-6  
34445, Sütlüce / İSTANBUL  
Tel.: (0-216) 585 85 85  
Fax: (0-216) 423 23 53

# Semaver



## Garanti Belgesi

### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) *Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.*
- 2) *Mala ilişkin tanım ve kullanim klavuzunda gisverildigi şekilde kullanilmasi ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kildigi servis calisanlari dıskında salslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.*
- 3) *Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;*
  - a- *Sözleşmeden dönme,*
  - b- *Satış bedelinden indirim isteme,*
  - c- *Ücretsiz; onarılması isteme,*
  - ç- *Satılanın ayıpsız; bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.*
- 4) *Tüketicinin bu haklardan ücretsiz; onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemiş malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz; onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkın kullanılmasından müteselsilen sorumludur.*
- 5) *Tüketicinin, ücretsiz; onarım hakkını kullanması halinde malın;*
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,*
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılanması,*
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicisi malın bedel tadisini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız; misli ile değiştirilmesini satışından talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.*
- 6) *İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi içinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı servis istasyonunda veya satıcıya bildirim tarihi içinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı servis istasyonunda veya satıcıya bildirim tarihi içinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı servis istasyonunda veya satıcıya bildirim tarihi içinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı servis istasyonunda veya satıcıya bildirim tarihi içinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.*
- 8) *Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek usuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi mahkemesine başvurabilir.*
- 9) *Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.*

#### Üretici veya İthalatçı Firmamız:

**Unvan :** Arçelik A.Ş.  
**Adresi :** Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445  
Sütlüce / İSTANBUL  
**Telefon :** (0-216) 585 8 888  
**Fax :** (0-216) 423 23 53  
**web adresi :** www.arçelik.com.tr

#### Malın

**Markası :** Arçelik  
**Cinsi :** Semaver  
**Modeli :** K 3285 PI

#### Bandrol ve Seri No :

**Garanti Süresi :** 2 YIL  
**Azami Tamir Süresi :** 20 İş günü

GENEL MÜDÜR



**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.



#### Satıcı Firmamız :

**Unvan :**  
**Adresi :**  
**Telefonu :**  
**Fax :**

#### e-posta :

Bu bölümü, ürünü aldığınız; Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

**Fatura Tarih ve Sayısı :**  
**Teslim Tarihi ve Yeri :**  
**Yetkilinin İmzası :**  
**Firmamız Kaşesi :**