



*Dəvlumbəz
Kullanma kılavuzu*

P 78 SYS

P 78 SAYS

P 79 SAYB

P 20 VAES

P 21 VAEB

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
	Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.
	Elektrik çarpması uyarısı.
	Sıcak yüzeyler ile ilgili uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



PCB içermez.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

1.1 Genel güvenlik	4
1.1.1 Elektrik güvenliği	4
1.1.2 Ürün güvenliği	4
1.1.3 Çocuk güvenliği	6
1.2 Kullanım amacı	6
1.3 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	6
1.4 Ambalaj bilgisi	6

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri 7

3 Cihazınızın Montajı 8

3.1. Elektrik bağlantısı	8
3.2. Montaj	8
3.2.1 Montaja başlamadan önce:	8
3.2.2 Davlumbaz Duvara Montaj Hazırlığı	9
3.2.3 Davlumbaz Baca Montajı	10
3.2.4 Davlumbazın Duvara Montajı	11

4 Cihazınızın Kullanımı 15

4.1 Çalıştırma	15
4.2 Kademeli Kumanda	15
4.3 Yağ filtresi alarmı	15
4.4 Karbon filtresi alarmı	15
4.4.1 Karbon filtresi alarminin aktif hale getirilmesi:	16
4.5 Enerji Tasarrufu Açısından Verimli Kullanım:	16
4.6 Davlumbazın Kullanılması:	16

5 Temizlik ve Bakım 17

5.1 Temizleme	17
5.2 Çevrel emme paneli	17
5.3 Kömür filtresi (yalnızca filtreli modellerde)	17
5.4 Yağ filtresi	18
5.5 Temizlik	18
5.6 Lambaları değiştirme	18
5.7 Taşıma ve Nakliye	18

6 Tüketici Hizmetleri 19

01M-8843141100-2515-02
01M-8848011100-2515-02
01M-8848021100-2515-02
01M-8848031100-2515-02
01M-8848041100-2515-02

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Bu cihazın, çocuklar ile fiziksel, duysal ve zihinsel yetenekleri gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Cihazla oynamamalarını güvence altına almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

1.1.1 Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısını mutlaka kesin.
- Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa tehlikeyi engellemek amacıyla üretici, satış sonrası servis veya benzer derecede yetkin, sertifikalı bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın tarif edeceği bir kişi tarafından kablo değiştirilmelidir.

- Kullanma voltajı 220 - 240 voltttur.
- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyin. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Davlumbazınızın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- En iyi performansı elde etmek için, harici iletkenin uzunluğu dört metreden fazla olmamalı, ikiden fazla 90° açısı olmamalı ve çapı en az $\varnothing 120$ mm olmalıdır.
- İç kısmına herhangi bir müdahale yapılmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

1.1.2 Ürün güvenliği

- Davlumbazın baca bağlantısında 120 mm ya da 150 mm çaplı borular kullanabilirsiniz.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayın. Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.
- Davlumbazın alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm'den az olmamalıdır.

- Davlumbazın alüminyum filtresiz çalıştırmayın, çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın.
- Davlumbazın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Ürün altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde yağ tutucu filtredeki yağlar tutuşarak yangına sebebiyet verebilir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürünü çalıştırın. Aksi halde yükselen ısı ürününüzün bazı parçalarını deforme edebilir.
- Ocakların üzerinden tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Davlumbazınızın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmayın.
- Kızartma cinsi vb. yemek yaparken yağlar alev alabilir. Bu nedenle örtü ve perdeler dikkat edin.
- Kızartma cinsi yemekler yaparken ocağınızın başından ayrılmayın, kızgın yağ yangına sebebiyet verebilir.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise davlumbazınızda yanma riski oluşabilir.
- Davlumbazın temizliğini yaparken çok dikkatli olun ve eldiven kullanın.
- Çekiş gücünü artırmak için pişirme işlemine başlamadan birkaç dakika önce cihazı çalıştırmanızı öneririz. Böylece buharlar oluşmaya başladığında sürekli ve sabit çekiş elde etmiş olursunuz.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazınızı 15 dakika daha çalıştırın.
- Davlumbaz çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullandığınızda ortama temiz hava girmesini sağlayın.
- Cihazın baca bağlantısını, elektrikli olmayan cihazlar tarafından üretilen dumanların çıkması için kullanılan bacalara yapılmamasına dikkat edin. (Örnek: Kalorifer bacası).
- Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diğer bir cihazın tehlikesizce aynı anda çalışması ancak en fazla 4 Pa'lık (0,04 mbar) bir düşük basınca erişildiğinde ve bununla gazın geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Bu da ancak kapatılmayan deliklerden (kapı, pencere, havalandırma delikleri veya diğer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir.

Buarada yeterli hava akımı sağlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriş çıkışını sağla yan bir baca bu işlem için yeterli değildir.

- Gazlı ocakların kurulumuyla ilgili olarak talimatlarda daha fazla mesafe belirtiliyorsa, buna bağlı kalınmalıdır.
- Ocağın pişirme donanımının destek yüzeyi ile davlumbazın en alt parçası arasındaki minimum mesafe, elektrikli pişiricilerden en az 45 cm, gazlı ya da karma pişiricilerden 50 cm uzakta olmalıdır.

1.1.3 Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarına izin vermeyin.



DİKKAT: Pişirici bir cihazla kullanıldığında ulaşılabilir parçalar ısınabilir.

1.2 Kullanım amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

1.3 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.


Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.4 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

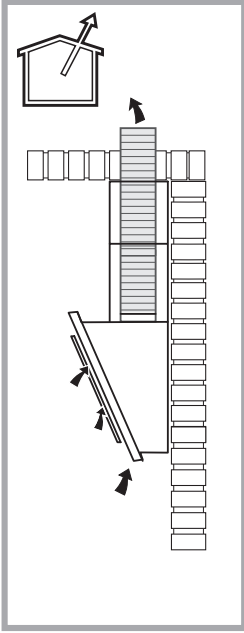

Bacalı Kullanım

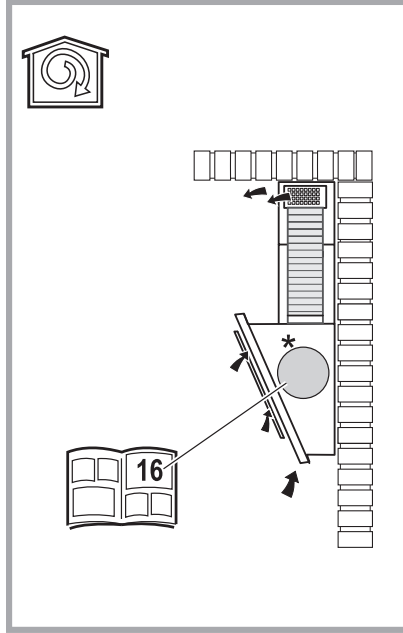

Karbon Filtreli Kullanım

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazınızın Montajı

Davlumbazınızın montajı için size en yakın **Yetkili Servisi**'ne başvurunuz.

*Ürün yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



Dikkat !

Montaj tamamlandıktan sonra davlumbaz ve baca yüzeyindeki koruyucu filmi (varsa) çıkarınız.

Davlumbazınızın alt yüzeyi ile ocağın üst yüzeyi arasındaki mesafe en az 50 cm olmalıdır.

Elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

Ürününüzü, kurulum sonrası elektrik bağlantısına (priz, fiş) kolayca ulaşabilir şekilde monte ediniz.

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

3.1. Elektrik bağlantısı

Ana güç kaynağı davlumbazın içinde yer alan plaka da belirtilen değere uygun olmalıdır. Davlumbazı varsa bir fiş ile mevcut düzenlemelere uygun bir prize takıp erişilebilir bir alana yerleştiriniz. Kurulmdan sonra da eğer cihazın fişi yok ise (doğrudan şebeke bağlantısı) veya priz erişilebilir bir yerde değilse, aşırı akım kategorisi III ile ilgili koşullar altında ana kablonun bağlantısının tamamen kesilmesini sağlayan, standartlara uygun çift kutuplu bir anahtar kullanın.

Uyarı: Davlumbazı ana güç kaynağına yeniden bağlamadan ve etkin şekilde çalıştığını kontrol etmeden önce, ana güç kaynağı kablusunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.

Davlumbaz özel bir elektrik kablosuna sahiptir; Bu kablounun hasar görmesi durumunda yetkili teknik servise başvurun.

3.2. Montaj

3.2.1 Montaja başlamadan önce:

- Satın alınan ürünün seçilen montaj alanı için uygun boyutta olup olmadığını kontrol edin.
- Varsa aktif karbon (*) filtresini çıkarınız (ilgili paragrafa bakınız). Bu/bunlar sadece davlumbazı filtreli model olarak kullanmak isterseniz monte edilecektir.
- (Nakliye açısından) davlumbazın içinde başka malzemelerin (örn. vida paketi (*), garanti kartı (*) vs) bulunup bulunmadığını kontrol ederek bunları çıkarın ve ayrı bir yerde muhafaza edin.
- Mümkünse, arka duvara / tavana daha kolay ulaşmak için kabin kapısından bağımsız veya sürgülü ocağı ayırın ve kenara çekin. Bu olmazsa, hasar ve pislikten korumak için tezgah, ocak veya fırın üstüne kalın koruyucu bir örtü örtün. Cihazı kurmak için düz bir yüzey seçin. Yüzeyi koruyucu bir örtü ile örtün ve bütün tenteli davlumbaz parçalarını ve hırdavatı içine koyun.
- Ayrıca, davlumbazın monte edildiği alanda (ayrıca davlumbaz monte edildikten sonra erişilebilen alanda) bir prizin bulunup bulunmadığını ve davlumbazı dışarıya bağlamanın (sadece aspiratörlü model) mümkün olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekli bütün duvar işlerini bitirin (örn. prizin takılması ve/veya tahliye borusunun geçmesi için delik bırakılması).

Davlumbazın birçok duvar/tavan tipinde sıkılmasını sağlamak üzere geniş dübeller verilmiştir. Bununla birlikte, ehil bir teknisyen duvar/tavan tipine göre malzemelerin uygunluğunu onaylamalıdır. Duvar/tavan davlumbazın ağırlığını taşıyacak güçte olmalıdır. Cihazı, fayans, sıva veya silikon yüzeye monte etmeyiniz. Yalnızca duvara monte ediniz.


Panel ve/veya yan duvar ve/veya mobilya varsa, davlumbazın montajı için yeterince yer olup olmadığını ve kontrol paneline rahatça erişilebileceğini kontrol ediniz.

3 Cihazınızın Montajı


Davlumbazinizi takacağınız yeri uygun hale getirmek için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.

3.2.2 Davlumbazın Duvara Montaj Hazırlığı


Montaj şablonunun asılacağı yüzeyi işaretleyin. (Şekil 1)

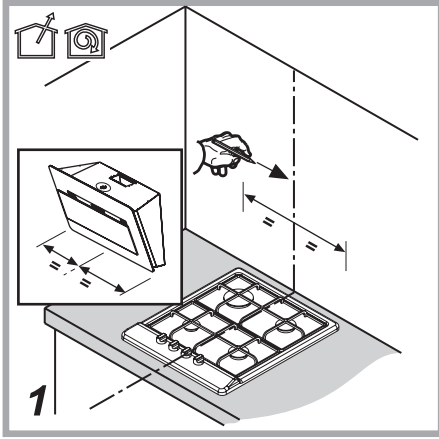


Montaj şablonunu davlumbazın asılacağı yüzeye yapıştırınız. (Şekil 2)

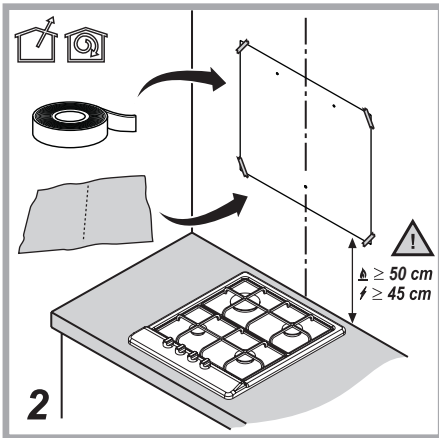

İşaretti noktalarda Ø 8 mm'lik matkap ile delik deliniz. (Şekil 3)

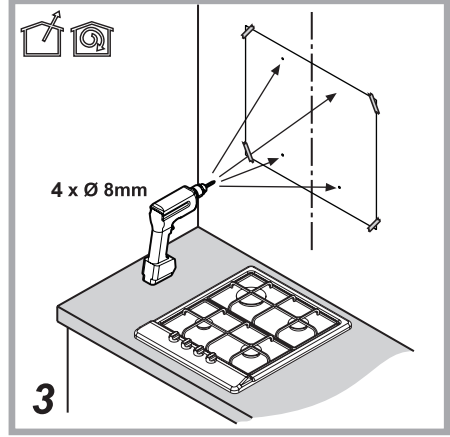


Matkap ile delinmiş deliklere 3 adet Ø 8x40 mm dübelleri çakın. Üstte çakılan dübellere 2 adet Ø 5x45 mm askı vidasını vidalayın. Vida başı ile duvar arasında 5 mm mesafe kalmalıdır. (Şekil 4)

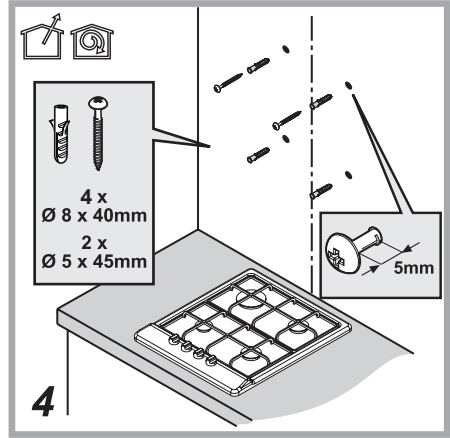

3 Cihazınızın Montajı

3.2.3 Davlumbaz Baca Montajı


Baca sacının takılabilmesi için işaretli noktalardan $\varnothing 8$ mm'lik matkap ile delin. Matkap ile delinmiş deliklere 2 adet $\varnothing 8 \times 40$ mm dübelleri çakın. Çakılan dübellere 2 adet $\varnothing 5 \times 45$ mm askı vidasını vidalayın. (Şekil 5)

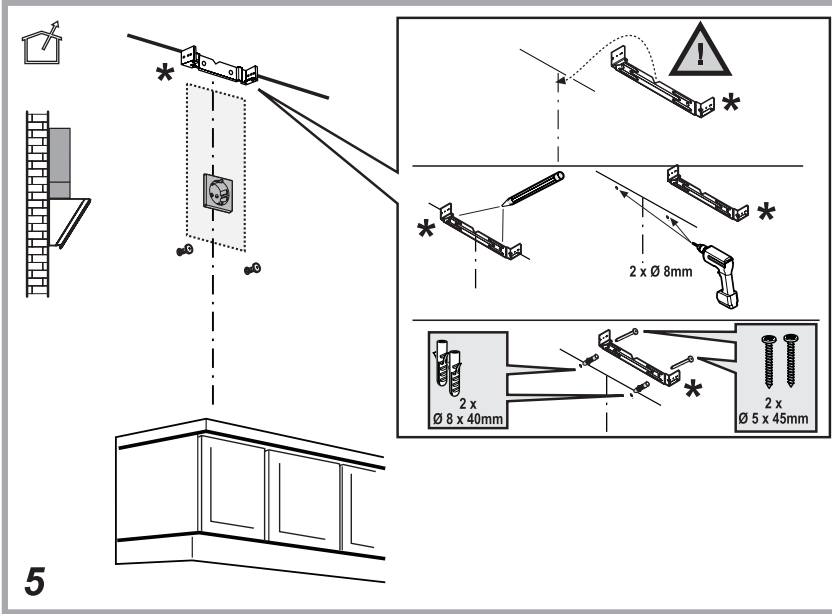

3 Cihazınızın Montajı


3.2.4 Davlumbazın Duvara Montajı

Davlumbazı duvara takabilmek için ön paneli çıkartın. (Şekil 6)

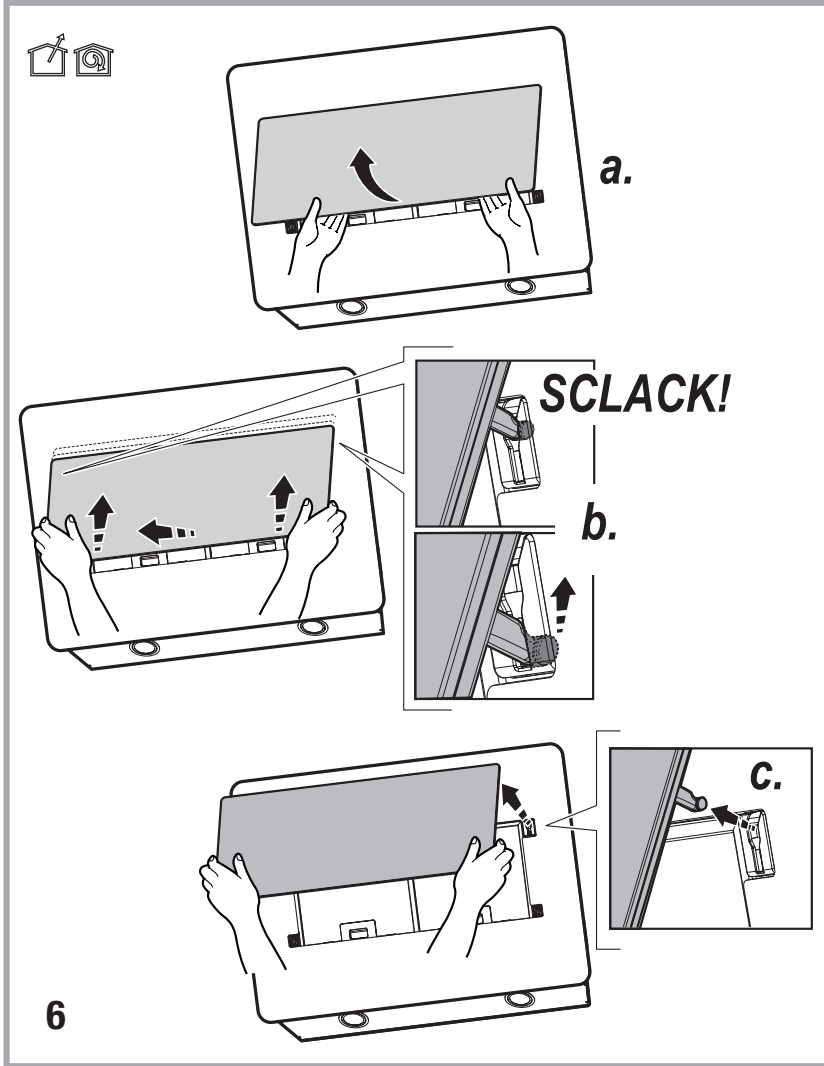


3 Cihazınızın Montajı


Filtreleri çıkartın. (Şekil 7)

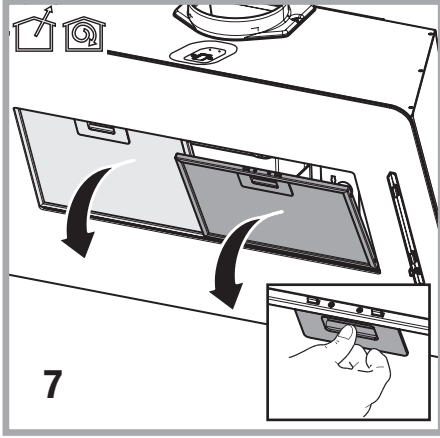


Davlumbazı vidaları başının olduğu kısma gelecek şekilde yerleştirilir. (Şekil 8)

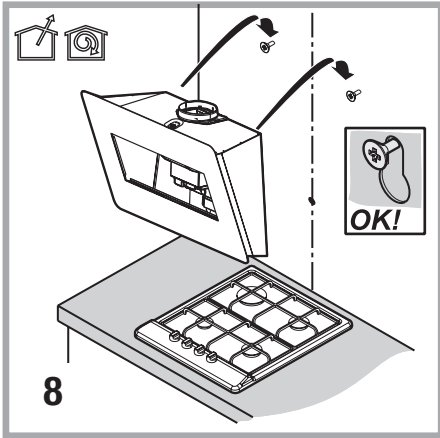

Davlumbazı sabitlemek için vidaları sıkın. (Şekil 9)

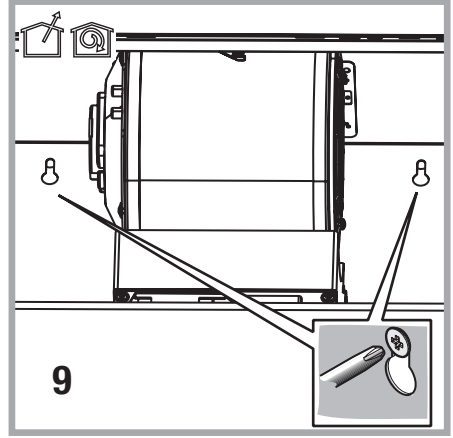


Davlumbazı sabitlemek için rondela kullanarak Ø 5x45 vida ile sıkın. (Şekil 10)

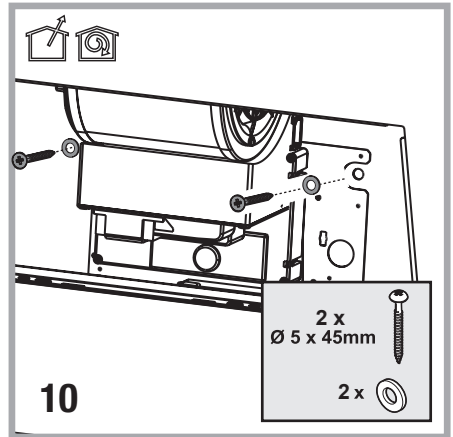


3 Cihazınızın Montajı



Elektrik soketini takın. Kabloyu sabitlemek için Ø 3,5x9,5 vida kullanın. (Şekil 11)

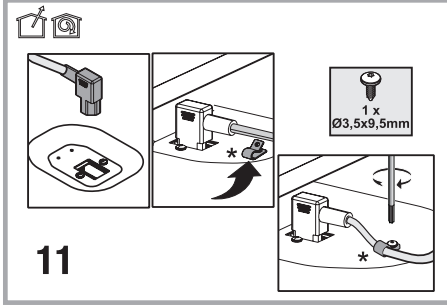

Baca bağlantısını resimlerde gösterildiği şekilde takın.(Şekil 12, 13, 14)

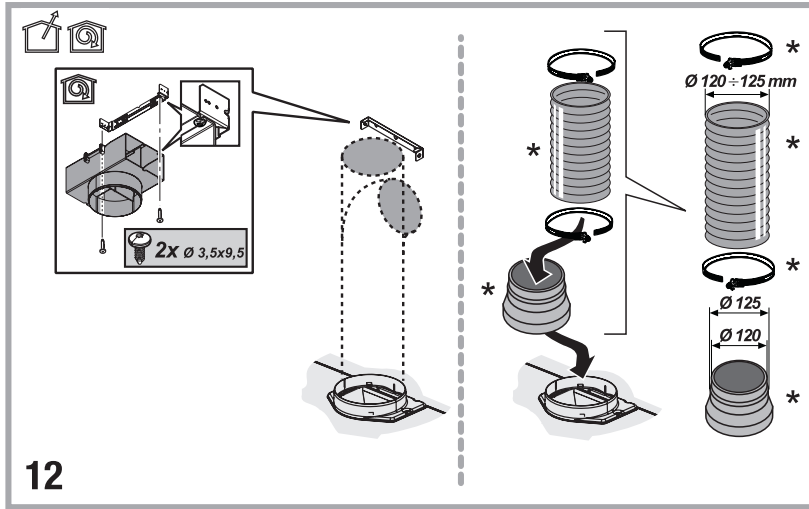

3 Cihazınızın Montajı

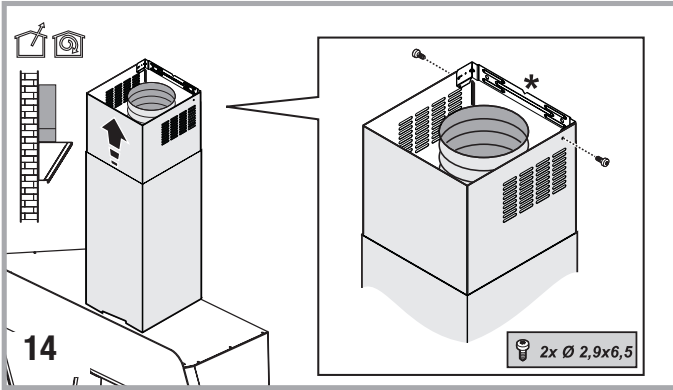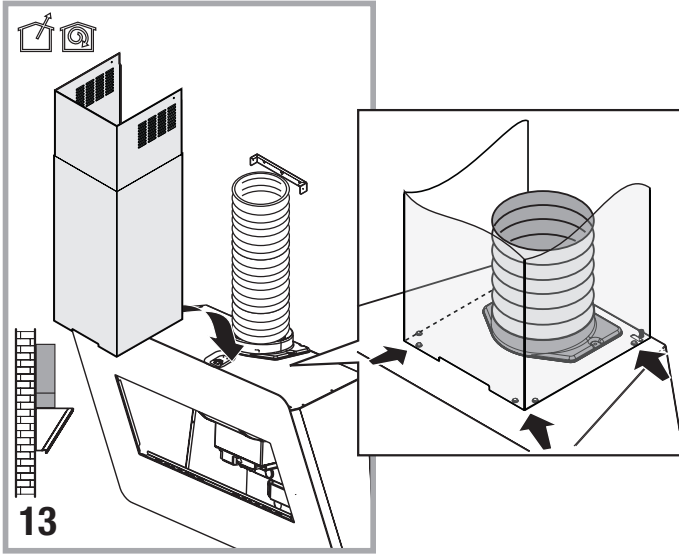

4.1 Çalıştırma

Mutfakta aşırı buhar oluşması halinde yüksek emme hızından yararlanınız. Yemek pişirmeye başlamadan önce ocak davlumbazı emme ünitesinin 5 dakika açık tutulması, pişirme esnasında ve pişirme işlemi sona erdikten sonra ise 15 dakika daha çalışır durumda bırakılması önerilir.

4.2 Kademeli Kumanda

T1. Işıkları açma/Kapama (ON/OFF)



T2. Hız azaltma

“T2” düğmesine basılarak hızın 4 seviyesinden (yoğun) 1 seviyesine düşürülmesi sağlanır. Davlumbaz 1 seviyesinde çalışırken “T2” düğmesine basılarak davlumbazın kapanması (OFF durumuna geçmesi sağlanır).

T3 Hızın artırılması

T3 düğmesine basılarak davlumbaz OFF (KAPALI) durumundan 1 hız seviyesinde çalışma durumuna geçer.

Düğmeye basıldığında (Davlumbaz ON/AÇIK durumunda iken) motorun çalışma hızının 1 seviyesinden 4 (yoğun) seviyesine geçmesi sağlanır.

Her bir hız seviyesine karşılık yanan bir led ışığı vardır.

Hız seviyesi 1 led 1

Hız seviyesi 2 led 2

Hız seviyesi 3 led 3

Yoğun hız seviyesi led 4 (Yanıp sönerek)

Yoğun hız seviyesi zaman ayarlıdır. Standart zaman ayarı di 5 dakikadır. Bu sürenin sonunda davlumbaz otomatik olarak 2. hız seviyesine geçer.

Ayarlanan süreden önce bu moddan çıkmak için T2 düğmesine basınız, Davlumbaz 3 nolu hız seviyesine geçecektir.

T4 Hız seviyelerinin zaman ayarı

Hız seviyelerinin zaman ayarı T4 tuşuna basılarak yapılır, yapılan zaman ayarı bittiğinde davlumbaz kendiliğinden kapanır.

Zamanlama şu şekilde bölünür:

1. Hız seviyesi - 20 dakika (led 1 yanıp söner)

2 Hız seviyesi - 15 dakika (led 2 yanıp söner)

3 Hız seviyesi - 10 Dakika (led 3 yanıp söner)

4 Hız seviyesi - 5 Dakika (led 4 yanıp söner)

Zamanlamalı çalışma modunda iken eğer T2 düğmesine basılır ise davlumbaz zaman ayarlı çalışma modundan çıkar ve hız seviyesi azalır.

T3 düğmesine basıldığında davlumbaz zaman ayarlı çalışma modundan çıkar ve hız seviyesi artar.

T4 düğmesine basılarak davlumbaz zaman ayarlı çalışma modundan çıkar ama hız seviyesi değişmeden çalışmaya devam eder.

4.3 Yağ filtresi alarmı

40 saatlik çalışmadan sonra 1 nolu led yanıp sönmeye başlar.

Bu alarm ortaya çıktığında yağ filtresinin yıkanma zamanı gelmiş demektir.

Alarmı resetlemek için T4 düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Davlumbazdan bir “BEEP” sesi çıkacaktır ve 1 nolu ledin yanıp sönməsi kesilecektir.

4.4 Karbon filtresi alarmı

160 saatlik çalışma süresinden sonra 2 nolu led yanıp sönmeye başlar.

Bu alarm ortaya çıkınca karbon filtresinin yenisi ile değiştirilmesi zamanı gelmiş demektir.

Söz konusu alarmı resetlemek için T4 düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Davlumbazdan bir “BEEP” sesi gelecektir ve 2 nolu ledin yanıp sönməsi kesilecektir.

Her iki filtrenin de aynı anda alarm vermesi durumunda, 1 ve 2 nolu ledler fasılları olarak yanıp söneceklerdir.

Bu halde reset işlemi yukarıda açıklanan işlem iki defa yapılarak gerçekleştirilebilir.

Birinci defada karbon filtresi alarmı restlenecek ve ikinci defasında ise yağ filtresi alarmı resetlenecektir.

Standart çalışma modunda karbon filtre alarmı aktif değildir.

Filtrasyonlu davlumbaz versiyonunun kullanıldığı durumlarda filtre karbonu alarminin aktif hale getirilmesi gereklidir.

4.4.1 Karbon filtresi alarminin aktif hale getirilmesi:

Davlumbazı OFF / KAPALI pozisyonuna getirin ve T4 düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.

Düğmeye basıldığı anda, o anda aktif olan filtreler ile ilgili ledler yanacaklardır.

Davlumbazdan bir “BEEP” sesi gelecektir ve 2 nolu led 2 saniye boyunca yanıp sönecektir.

1 ve 2 nolu ledler, davlumbaz OFF/KAPALI konumuna geçmeden önce yaklaşık 2 saniye boyunca yanık kalacaklardır.

Karbon filtresi alarminin devreden çıkartılması:

Davlumbazı OFF/KAPALI pozisyonuna getirin ve T4 tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutun.

Düğmeye basıldığı anda, o anda aktif olan filtreler ile ilgili ledler yanacaklardır.

Davlumbazdan bir “BEEP” sesi gelecektir ve 2 nolu led sönecektir.

Led 1, Davlumbaz OFF/KAPALI pozisyonuna geçmeden önce yaklaşık 2 saniye açık kalacaktır.

4.5 Enerji Tasarrufu Açısından Verimli Kullanım:

- Davlumbazınızı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için koku ve buhar yoğunluğuna göre hız kademelerini ayarlayınız.
- Normal koşullarda düşük hızlar (1-2) güçlü koku ve buhar yoğunlaşması durumunda yüksek hızları (3-4) kullanınız.
- Davlumbazınızda ki lambalar pişirme alanını aydınlatmanız için konulmuştur.
- Ortamın/mutfağın aydınlatılmasında kullanılması gereksiz enerji tüketimi ve yetersiz aydınlatmaya sebep olacaktır.

4.6 Davlumbazın Kullanılması:

- Davlumbazınızda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır.
- İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.
- Davlumbazınızı istediğiniz hız ayar basarak çalıştırabilirsiniz.
- Lambaya basarak pişirme alanını aydınlatabilirsiniz. (A)

5 Temizlik ve Bakım

Temizlik ve Bakım işlemi yapılmadan önce, ürünün fişini prizden çekin, veya şalteri kapatın veya davlumbazı besleyen sigortayı gevşetin kapatın.

5.1 Temizleme

Davlumbazın içi ve dışı düzenli olarak (en az yağ filtrelerinin bakımı için gerçekleştirdiğiniz sıklıkta) temizlenmelidir.

Ilık suya batırılmış bir bez ve nötr sıvı deterjanla temizleyiniz.

Aşındırıcı ürünler kullanmayınız. ALKOL KULLANMAYINIZ!



UYARI !

Davlumbaza ilişkin temel temizleme talimatlarının yerine getirilmemesi ve filtrelerin değiştirilmemesi yangına neden olabilir.

Bu nedenle, söz konusu talimatlara uymanızı öneririz.

Üretici, uygun olmayan bakımdan veya yukarıda belirtilen güvenlik tavsiyelerine uymamaktan kaynaklanan motor veya yangın hasarı konusunda sorumluluk kabul etmez.

5.2 Çevrel emme paneli

Panonun bakımı Sökülmesi:

- Paneli yukarı doğru, yaklaşık 2cm bir mesafe boyunca kaydırınız;
- Paneli kendinize doğru çekiniz.

Temizlenmesi:

Emme panosu yağ filtreleri ile aynı sıklıkla temizlenmelidir.

Sıvı nötür deterjan ile nemlendirilmiş bir bez kullanın.

Aşındırıcı içeren ürün kullanmaktan kaçının. ALKOL İLE TEMİZLİK YAPMAYIN!


Takılması :

Sökme işlemi sırasında yaptıklarınızı bu kez tersden yapın.

Dikkat! Panonun yerine tam olarak oturmuş ve sabitlenmiş olduğundan emin olun.

5.3 Kömür filtresi (yalnızca filtreli modellerde)

Az çok uzun süreli kullanımdan sonra pişirme tü-rüne ve yağ filtresinin düzenli temizlenip temizlenmediğine bağlı olarak karbon filtre doymuş olabilir. Her halükarda, kartuşu en azından her dört ayda bir (veya modelde bulunuyorsa filtre doymunluk gösterge sistemi filtrenin değiştirilmesi gerektiğini gösterdiği zaman) değiştirmek gerekir. **(Şekil 15)** Karbon filtre yıkanmaz ve yeniden kullanılabilir hale getirilemez.

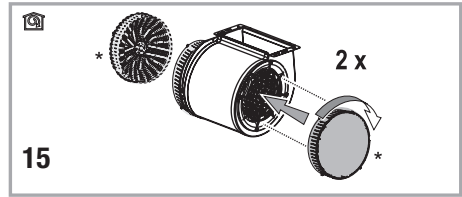

Sirküler karbonlu filtre

Motor pervanesinin koruma kafeslerinin yanlarına bir adet yerleştiriniz, daha sonra parçayı saat yönünde çeviriniz.


Demontaj için parçayı saat yönünün tersine çeviriniz.

5.4 Yağ filtresi

Pişirme sonucu oluşan yağ taneciklerini tutar. Yağ filtresi, ayda bir (veya filtre dolum gösterge sistemi – satın alınan modelde varsa – bu zorunluluğu gösterir) asitsiz deterjanla, elde veya düşük ısı ve kısa devreye programlanmış bir bulaşık makinesinde temizlenmelidir.

Bulaşık makinesinde yıkadığında, yağ filtresinin rengi hafifçe solabilir, ancak bu filtreleme kapasitesini etkilemez.

Yağ filtresini çıkarmak için yay bırakma kolunu çekin. (Şekil 16)

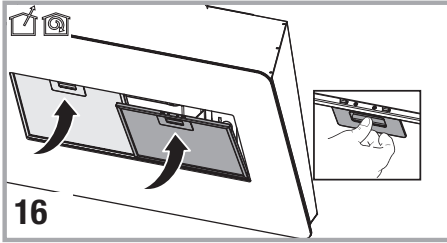

5.5 Temizlik

Özellikle kızartma türü yemekler yaptıktan hemen sonra davlumbazınızı temizlemeye özen gösteriniz. Davlumbazın dışını temizlemek için sıvı deterjan ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanınız.

Temizlik için asla aşındırıcı ve çizici ürünler kullanmayınız.

Çıkmayan yağ vs. için piyasadan temin edebileceğiniz temizleyicileri üzerindeki uyarılara dikkat ederek kullanabilirsiniz. Fırçalanmış çelik gövdenin çizilmesini önlemek için fırça izi ile aynı yönde siliniz.

Ürününüzün yüzey kalitesini korumak amacı ile temizlerken tuz ruhu, çamaşır suyu ve aşındırıcı toz içeren temizlik maddelerini kullanmayın. Paslanmaz sac yüzeylerde nemli sabunlu bez veya tercihen özel paslanmaz temizlik spreyi kullanın. Ürününüzün üzerinde bulunan koruyucu folyoyu sökünüz.



Dikkat !

Davlumbazınızın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız takdirde yangına neden olabilirsiniz.

Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;

Orijinal ambalajını saklayınız. Orijinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

Orijinal ambalajı yok ise;

Davlumbazın üzerine ağırlık koymayınız.

Dış yüzeyi darbelerden koruyunuz.

Ürünü hasar görmeyecek şekilde paketleyerek taşıyınız.

5.6 Lambaları değiştirme



UYARI !

Ampullere dokunmadan önce, soğuduklarından emin olun.

Lamba değişimi için Yetkili Servise başvurun.

5.7 Taşıma ve Nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeyle göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Arçelik Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan
veya cep
telefonlarından alan
kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

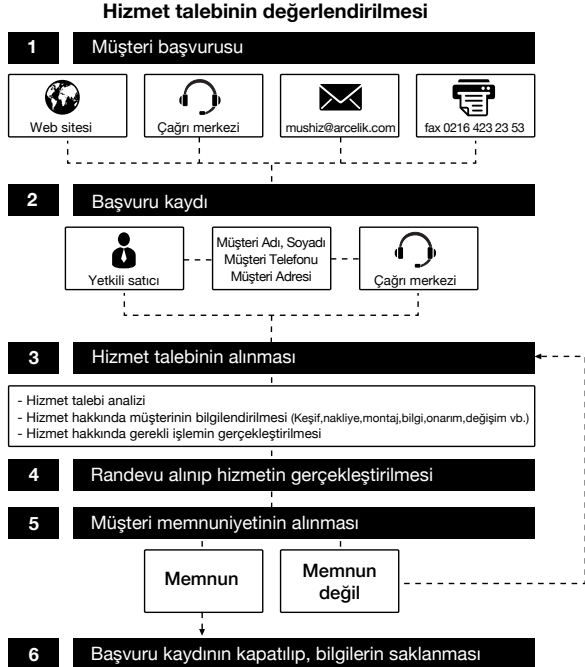



**Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar**

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

*Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Elica S.p.A. , Via Dante 228 , 60044 , Fabriano , Italy tarafından üretilmiştir.
Menşei: İtalya*

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sittüce / İSTANBUL
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
 durumlarında;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
 Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
 34445, Sittitçe / İSTANBUL
 Telefonu: (0-216) 585 8 888
 Faks: (0-216) 423 23 53
 web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın

Markası: Arçelik
 Cinsi: Davlumbaz
 Modeli: P 78 SYS / P 78 SAYS / P 79 SAYB /
 P 20 YAES / P 21 YAEB
 Bandrol ve Seri No:
 Garanti Süresi: 2 YIL
 Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
 Adresi:
 Telefonu:
 Faks:
 e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
 Teslim Tarihi ve Yeri:
 Yetkilinin İmzası:
 Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.