


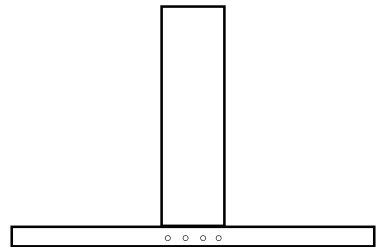

*Davlumbaz
Kullanma Kılavuzu*

P 52 SAEI



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.



Elektrik çarpmasına karşı uyarı.



Yangın tehlikesine karşı uyarı.



Sıcak yüzeylere karşı uyarı.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları **4**

Genel güvenlik.....	4
Elektrik güvenliği.....	4
Ürün güvenliği	5
Kullanım amacı.....	6
Çocuklar için güvenlik	7
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması	7
Ambalaj bilgisi	7

2 Ürününüz **8**

Genel görünüm.....	8
Teslimat kapsamı.....	9
Teknik özellikler	9

3 Kurulum **10**

Kurulum	10
Gelecekteki taşıma işlemleri	13

4 Davlumbazin kullanılması **14**

Kumanda	15
---------------	----

5 Bakım ve temizlik **18**

Genel bilgiler.....	18
Lambasının değiştirilmesi.....	18

6 Sorun giderme **19****7 Tüketici Hizmetleri** **20**

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Genel güvenlik

- Zehirlenme Tehlikesi! Ürün çalışırken, tüm ev içerisinden hava çekilir. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde haca akımı oluşarak ev içerisinde yanma sonucu açığa çıkan atık ve zehirli gazlar geri emilir. Ürünü hava dolaşımı sağlayan ve zehirli gaz çıkartabilecek ürünlerle (odun, gaz, yağ ve kömür sobaları, şöfenler, su ısıtıcıları vb.) birlikte çalıştırmayın.
- Binanızın havalandırma ve baca sisteminin yeterliliğini mutlaka yetkili kişilere kontrol ettirin.
- Bu cihaz, kendilerine güvenliklerinden sorumlu olan kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili denetim yapılmadıkça veya talimat verilmedikçe, kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip olan (çocuklar dahil) ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılmak amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazla oynamalarını güvence altına almak için çocuklar gözetim

altında tutulmalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Ürün bozuksa veya gözle görülür bir hasarı varsa, ürünü çalıştırmayın.
- Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğunu kontrol edin.
- Kullanılacak ürünün kurulumu için yetkili servisi arayın. Bu işlemde sonra, garanti süresi başlatılır.

Elektrik güvenliği

- Ürününüzü kullanıma hazır hale getirebilmeniz için, önce monte edileceği yeri ve elektrik tesisatını yaptırınız. Daha sonra en yakın Yetkili Servisi çağırınız.
- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Davlumbazınızın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için

kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.

- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Şebeke kordonu hasarlandığında en yakın servisimize başvurarak yenisini taktırın.
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyin. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Elektrikli cihazlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda, ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Bunun için, evinizin sigortasını kapatın.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

Ürün güvenliği

- Davlumbazınızın alt yüzeyi ile fırının üst yüzeyi arasındaki yükseklik, 650 mm'den az olmamalıdır.
- Davlumbazınızın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.

- Ürününüzü yağ tutucu filtresiz çalıştırmayın. Ürününüz çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın.
- Ürün altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde yağ tutucu filtredeki yağlar tutuşarak yangına sebebiyet verebilir.
- Ocakların üzerinen tencere tava vb. koyduktan sonra ürünü çalıştırın. Aksi halde yükselen ısı ürününüzün bazı parçalarını deforme edebilir.
- Ocakların üzerinden tencere tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Davlumbazınızın altında kolay tuşan malzeme bulundurmayın.
- Ürün altında açık olarak alev maruz bırakmayın. Filtrede biriken yağların alev almasına neden olabilir. Ürünü filtresiz çalıştırmayın.
- Kızartma cinsi yemekler yaparken ocağınızın başından ayrılmayın, yemek yaparken yağlar alev alabilir, kızgın yağ yangına sebebiyet verebilir. Bu nedenle örtü ve perdelere dikkat edin.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise davlumbazınızda yanma riski oluşabilir.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra

davlumbazınızı 15 dakika daha çalıştırın.

- Gaz veya diğer bir yakıtı yakan cihazlar çalışırken aynı anda ocaklı fırın davlumbazı da kullanıldığında odada yeterli havalandırma bulunmalıdır. (Sadece havayı odaya geri veren cihazlar için geçerli değildir)
- Davlumbazınızın kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Eğer, ortamda, akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan bir cihaz daha varsa ortamın yeterli şekilde havalandırılması gereklidir.
- Davlumbazla birlikte, elektrik enerjisinden başka bir enerji ile çalışan başka bir cihazın daha aynı ortamda bulunması halinde, davlumbaz tarafından diğer cihazın egzostunun tekrar odaya çekilmemesi için odada ki negatif basınç en fazla 0.4 mbar olmalıdır.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayın. Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.
- Ürünüze baca bağlantısı yaptığınızda 120 mm çaplı borular

kullanın. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.

- Davlumbaz tutamaklarına kolay alev alan ve yanıcı malzemeler asılmamalıdır.
- Yukarıdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Talimatlar doğrultusunda temizlik yapılmaması durumunda yangın riski vardır.
- Davlumbazın altında flambe yapmayın.
- Dikkat: Pişirici bir cihazla kullanıldığında ulaşılabilir parçalar ısınabilir.
- Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilmektedir.

Kullanım amacı

Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir. Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Çocuklar için güvenlik

- Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini, çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.
- Elektrikli ürünler, çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması

- Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.




- Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yüklemeye kapağının kilitleme mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

- Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Ürününüz

Genel görünüm

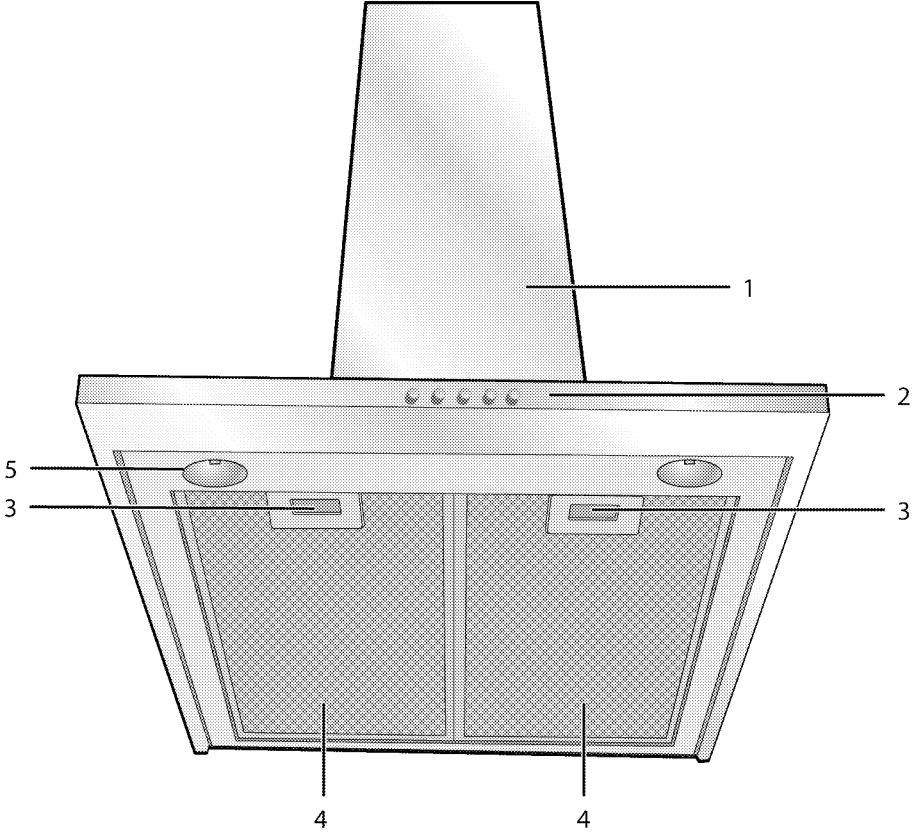


- 1 Davlumbaz gövdesi
- 2 Kontrol paneli
- 3 Alüminyum filtre kilidi

- 4 Alüminyum filtre
- 5 Lamba


Teslimat kapsamı

i Ürün modeline göre, verilen aksesuar çeşidi değişmektedir. Kullanma kılavuzunda anlatılan tüm aksesuarlar ürününüzde bulunmayabilir.


1. Kullanma kılavuzu
2. Duvar bağlantı parçası

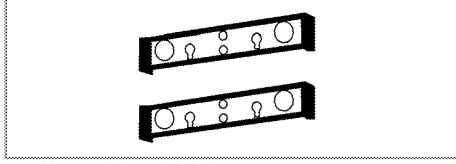


3. Hava yönlendiricisi opsiyonel

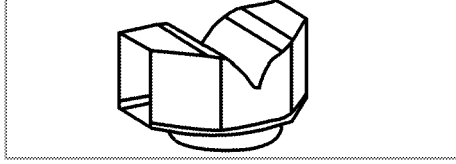

4. Baca bağlantı adaptörü

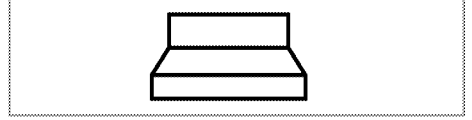

5. Ters hava akışını engelleyici kapakçıklar



6. Mesafe yüksüğü



Teknik özellikler

Dış boyutlar (yükseklik/genişlik/derinlik)	min. 760 mm max. 915 mm/898 mm/490 mm
Voltaj/frekans	220-240 V / 50 Hz
Kumanda	3 seviye + 1 Booster
Emiş gücü	750 m ³ /h
Toplam elektrik tüketimi	max. 225 W
Kullanılacak sigorta	min. 10 A
Hava çıkış borusu çapı	120-150 mm

i Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.

i Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürün ile bire bir uyum içinde olmayabilir.

i Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kurulum

Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.



Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



UYARI:

Ürünün kurulumunda, elektrik ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.



UYARI:


Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.



UYARI:

Uyarı: Vida veya sabitleyici ekipmanın montajının talimatlar doğrultusunda yapılması elektrik tehlikesi doğurabilir.

Kurulum

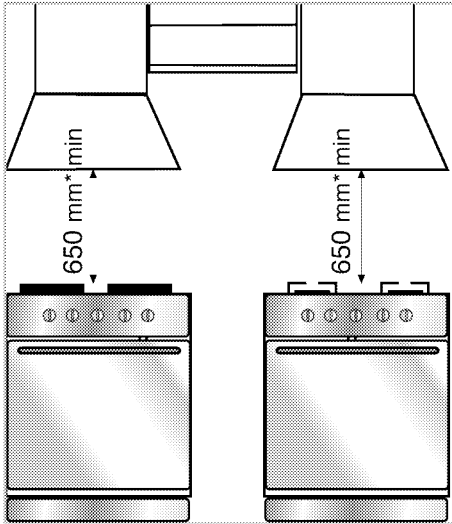

* min.
Davlumbazdaki pişirici cihaz için olan destek yüzey ile ocaklı fırın davlumbazının en alçak noktası arasındaki minimum mesafe 65cm olmalıdır.

Dışarı atılacak hava, gaz veya başka yakıtlar yakan diğer cihazlar tarafından kullanılan bir bacaya verilmemelidir. (Sadece havayı odaya geri veren cihazlar için geçerli değildir)

Havanın dışarı atılmasıyla ilgili mevzuata uyulmalıdır.

Elektrik bağlantısı

Bu cihaz iki izli besleme kablosu ile üretilmiş olup, ana şebekeye çift kutuplu kontak uçları arasında en az 3 mm boşluk bulunan bir elektrik anahtarı ile bağlanmalıdır. Elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın.

- Toprak hattına sahip bir prizden bacanın yada davlumbazın bağlanacağı yere göre monte edilmelidir.

Davlumbazın kurulumu




Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.


Davlumbazınızı takacağınız yeri uygun hale getirmek için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kurulum işleminden önce davlumbaz taşıyıcı düzeneğinin toplam yüksekliğini belirtleyin ve montaj yapılacak delikleri tavana işaretleyin.


1. Pişirme cihazınızı ortalayarak tavanda merkez noktanızı belirleyin. Şablon yardımıyla delinecek yerleri işaretleyin ve 4 adet 8 mm'lik delik delin.

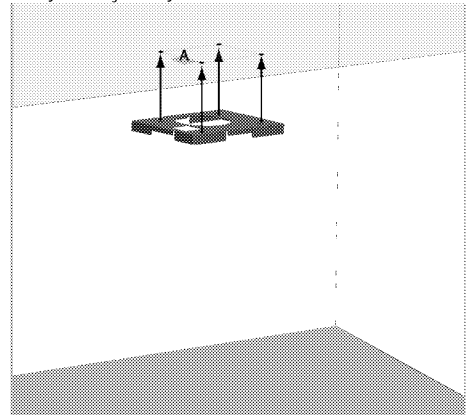

2. Ürünle birlikte verilen taşıyıcı elemanların en üstü olan sacı bu deliklere gelecek şekilde monte edin. Elektrik bağlantısını yaparken yukarıda şekilde görülen A bölümüne gelecek şekilde priz monte edilmelidir. Sacın bu kısmı priz için boşluk bırakılmıdır.

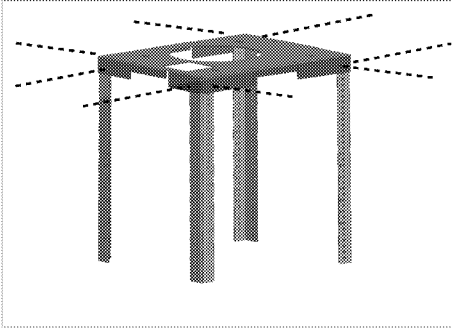


3. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi verilen 4 adet ara taşıcı parçaları, üst saca 8 yerden vidalayarak sabitleyin.

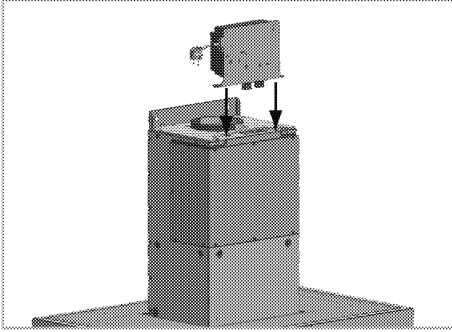

4. Baca bağlantı kullanımı için:

Bacaya bağlantılı konumlarda emilen hava yağ filtrelerinden geçerek çıkışa ve buradanda bağlantı boruları vasıtasıyla dış ortama bağlı olduğu bacaya ulaşarak ortamdan dışarı atılır.

Bacalı kullanım için tavana baca için delik bulunmalıdır.

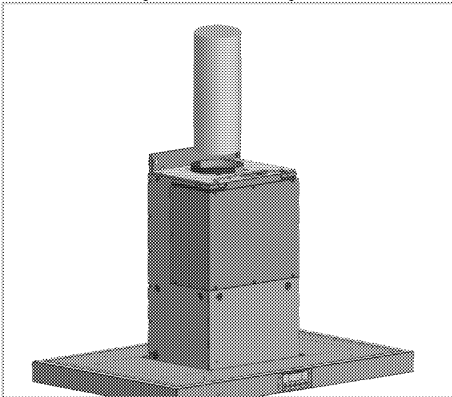


Bu bağlantı konumu kullanıldığında şekilde gösterildiği bağlantı parçası baca çıkış flanşı üzerine takılmalıdır. Kullanılan baca bağlantı borularının yanmaz plastik malzemeden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

esnek tip bağlantı borusu kullanıldığında keskin köşelerin ve ani daralmaların hava emişini olumsuz etkiliyeceği göz önünde tutulmalıdır. Baca bağlantısı başka amaçlı bir cihazın bağlanmış olduğu bacaya kesinlikle yapılmamalıdır.

i Bağlantı borusu 120 mm'den daha büyük olmamalıdır; aksine uygulama baca bağlantısının uygun bir şekilde yapılmasını engeller.

5. Dahili dolaşım (Karbon filtreli kullanım)


Dahili dolaşım konumunda emilen hava, yağ filtrelerinden, kokulardan arındırıldığı karbon filtrelerden, hava yönlendiricisinden geçtikten sonra baca üzerindeki ızgaralardan ortama geri verilir.

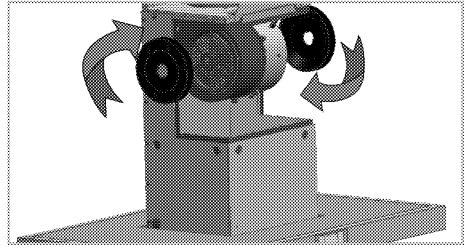

Karbon filtreleri takabilmek için davlumbaz gövdesindeki sacı, vidalarını sökerek çıkarın. Karbon filtrelerinin üzerinde bulunan kulak yuvalarını yukarıdaki şekilde gösterildiği üzere motor taşıyıcısının üzerindeki kulaklara yerleştirin ve saat ibresinin aksi yönüne döndürerek yerine oturtun. Aynı işlemi diğer taraftaki motor taşıyıcısından uygulayın.


i Yağ filtrelerinin düzenli temizliği ve bakımı yapılmadığında ve karbon filtrenin ömrü dolduğunda (yaklaşık 4 ay) değiştirilmediği takdirde yangına neden olma ihtimalleri bulunmaktadır.

6. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hava yönlendiricisi B yerine takılır.

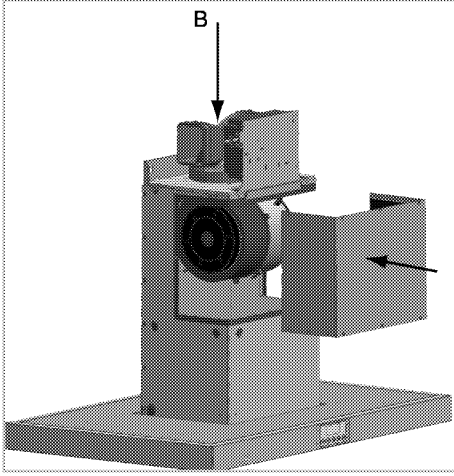


Davlumbaz gövdesindeki sacı, tekrar yerine monte ederek vidalarla sabitleyin.

8. Alt taşıyıcı olan 4 adet sacı, aşağıdaki şekildeki gibi davlumbaz gövdesinin köşelerine, altta ve üste 8 adet olmak üzere 16 adet vida ile sabitleyin.

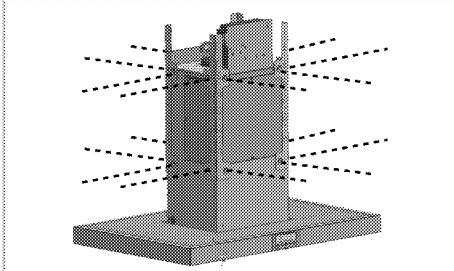


9. Davlumbaz gövdesinde bulunan bağlantı sacları ile ve tavana sabitlediğimiz üst saca abğlı bağlantı saclarını, ocak yüzeyinden 650 mm yukarıda olacak şekilde hesaplanarak birbirine uygun yerlerden sabitleyin.


Her sacda en az 2 vide ile sabitlenmelidir.

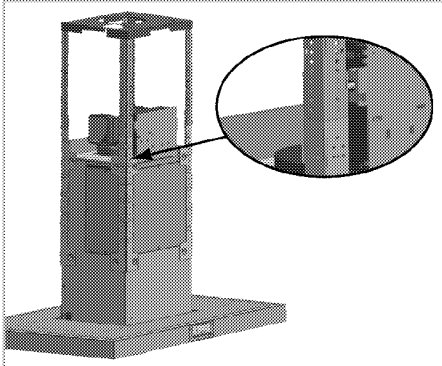


10. Davlumbaz gövdesinin üst kapayıcı ön ve arka saclarını aşağıdaki şekildeki gibi 3'er adet yanda 1 adet ortada olmak üzere 7 adet vida ile sabitleyin. Arka sac için de aynı şekilde 7 vida ile sabitlenmelidir.

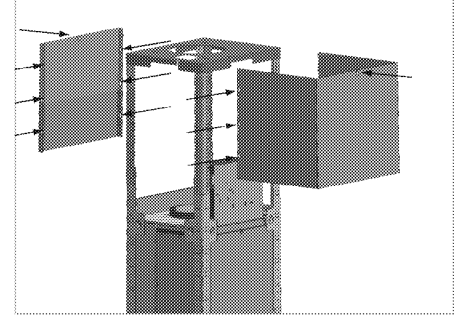

11. Davlumbaz gövdesinin alt kapayıcı ön ve arka saclarını aşağıdaki şekildeki gibi 4'er adet yanda 1 adet ortada olmak üzere 8 adet vida ile sabitleyin. Arka sac için de aynı şekilde 8 vida ile sabitlenmelidir.

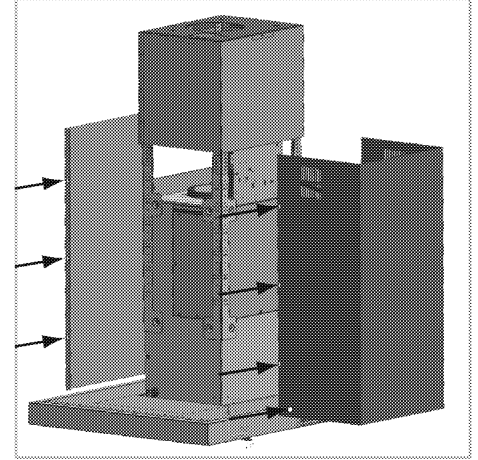

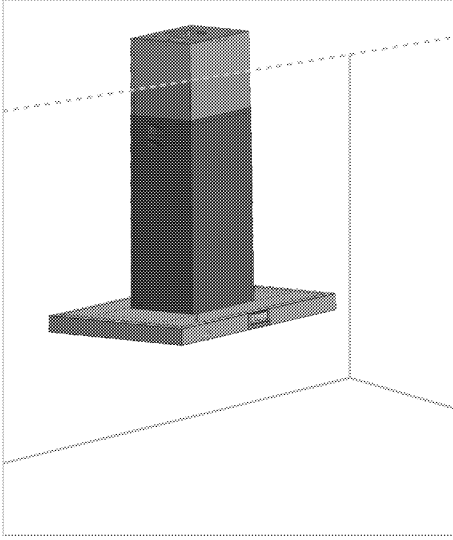

Davlumbazınızı iki türlü kullanabilirsiniz:

1-Baca bağlantılı kullanım

Buharlar, davlumbaz üzerindeki bağlantı halkasına tespit edilmiş baca borusu vasıtasıyla dışarı atılır. Baca borusunun çapı bağlantı halkasına eşit olmalıdır. Yatay düzenlemelerde havanın odadan dışarı kolayca çıkması için, borunun yukarıya doğru hafif eğimli (yaklaşık 10°) olması gerekmektedir



Davlumbazınızda karbon filtre takılı ise, filtre çıkarılmalıdır.

2-Baca bağlantısız kullanım

Hava karbon filtreden süzülür ve tekrar odaya geri gönderilir. Karbon filtre evde baca olmaması veya baca borusunun monte edilmesinin imkansız olduğu hallerde kullanılır.

- Karbon filtreyi kurulum bölümündeki 6. maddede anlatıldığı gibi monte edin.

Gelecekteki taşıma işlemleri

- Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve ürünü bu kutunun içinde taşıyın. Kutu üzerindeki

talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, ürünü balon kabarcıklı ambalaj malzemesiyle veya kalın bir mukavvayla sarın ve sıkıca bantlayın.



Ürünün üzerine başka eşya koymayın ve dik olarak taşıyın.




Taşıma sırasında meydana gelmiş olabilecek her türlü hasara karşı ürünün genel görüntüsünü kontrol edin.







4 Davlumbazın kullanılması

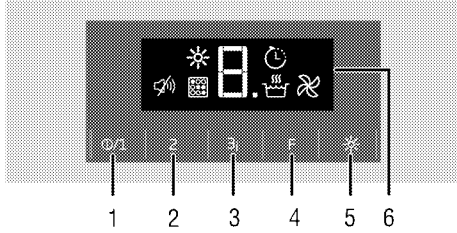Davlumbazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır.

İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.




- 1 Açma/kapama tuşu / Hız1
- 2 Hız2
- 3 Hız3 / Booster
- 4 Fonksiyon tuşu
- 5 Lamba tuşu
- 6 Ekran


-  Otomatik kapanma sembolü
-  Booster sembolü
-  Filtre doluluk uyarısı sembolü
-  Hava temizleme modu sembolü
-  Sessiz mod sembolü
-  Lamba sembolü

Davlumbazın çalıştırılması


1. Davlumbazı çalıştırmak için açma kapama tuşuna dokunun.
2. Hız seviyesini değiştirmek için Hız2 ve Hız 3 tuşlarına dokunun.


» Ekranda davlumbazın hız seviyesi görünecektir.

 Aynı anda iki tuşa birden dokunmayın. Dokunulduğu durumda yüksek kademesinde çalışacaktır.


 Ürün çalışırken, hiçbir tuşa dokunulmadığı takdirde en fazla 6 saat çalışır.

Otomatik kapanma modu

1. Ürün belirli bir seviyede çalışırken fonksiyon tuşuna dokunun. Otomatik kapanma modu devreye girer ve ekranda  sembolü görünür.
2. Ürün ayarlı olan seviyede 20 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

 Otomatik kapanma modu lamba tuşu hariç diğer seviye tuşlarına dokunulduğunda iptal olur.

Yoğun havalandırma modunu (Booster) açılması


Hız 3 tuşuna iki saniyeden fazla dokunun. Yoğun havalandırma modu devreye girer, ekranda P ve  sembolü görünür ve maximum 10 dakika çalışır. 10 dakika sonunda Hız 3 konumunda çalışmaya devam eder.

Yoğun havalandırma modunda, herhangi bir hız tuşuna dokunulduğunda o hız seviyesine dönerek çalışmaya devam eder.

Davlumbazın kapatılması

1. Davlumbazınız belirli bir hızda çalışırken kapatma tuşuna dokunun.
- » Davlumbaz kapanırken, motor durması esnasında ekranda "0" 8 saniye boyunca yanıp söner. Bu bir hata değildir.


Lambanın çalıştırılması

1. Lambayı çalıştırmak için lamba tuşuna dokunun. Lamba yanar ve ekranda  sembolü görünür.

Lambanın kapatılması

1. Lambayı kapatmak için  sembolü sönmüye kadar lamba tuşuna kısa aralıklarla dokunun.

Lamba söner ve ekranda  sembolü kaybolur.

 Kapatma tuşu lambayı kapatmaz, sadece davlumbazın çalışmasını durdurur.


Lamba aydınlatma seviyesinin değiştirilmesi

Lamba aydınlatma seviyesini 3 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Lamba tuşuna dokunulduğunda lamba yanar ve ilk seviyede aydınlatma sağlar. Aydınlatma seviyesini arttırmak için lamba tuşuna dokunun. Her dokunmada bir seviye artacaktır. Son seviyeden sonra lamba sönecektir.

Hava temizleme modu

1. Ürün hiçbir seviyede çalışmıyorken fonksiyon tuşuna dokunun.

» Hava temizleme modu devreye girer ve ekranda C ve  sembolü görünür.

2. Hava temizleme modu 1 saat içerisinde 10 dakika hız 1 seviyesinde çalışır 50 dakika durur. Hava temizleme modu kapatılmadığı takdirde 24 saat boyunca her saat de 10 dakika çalışıp, 50 dakika durarak çalışmasına devam eder.



Hava temizleme modunu, evin içerisinde bulunan kokuyu uzun sürede düşük seviyede atması için kullanabilirsiniz.

Hava temizleme modunun kapatılması

1. Hava temizleme modu etkinken herhangi bir hız tuşuna dokunarak yada kapatma tuşuna dokunarak hava temizleme modunu kapatın.



Hava temizleme modu etkinken, ürünü herhangi bir hız seviyesinde çalıştırıp kapattığınızda hava temizleme modu hatırlanmayacaktır.



Hava temizleme modu etkinken, elektrik kesilmiş ise program iptal olur.

Filtre doluluk uyarısı

Her 100 saat çalışmadan sonra ekranda F sembolü ve arızalı olduğu kademenin numarası sırayla yanıp söner.

Aynı zamanda ekranda  sembolü görünür. Filtrenizi temizleyin. Temizleme yapıldıktan sonra filtre doluluk uyarısı otomatik olarak kapanmaz.



Filtre doluluk uyarısı fonksiyon ve Hız 3 tuşlarına aynı anda 3 saniye dokunularak sıfırlanabilir.



Davlumbaz, filtre doluluk uyarısı verdiğinde, elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz.

Sessiz mod

Davlumbazın tuş sesinin gelmesini ürünü sessiz moda olarak önleyebilirsiniz. Sessiz moda almak için

fonksiyon tuşuna  sembolünü ekranda görünceye kadar dokununuz. Sessiz modu iptal etmek için fonksiyon tuşuna  sembolünü ekranda kayboluncaya kadar dokununuz.

Kumanda

Ürününüzün kontrolünü uzaktan kumanda ile de sağlayabilirsiniz.

Davlumbazın kumanda ile kontrol edilirken kumanda düğmelerine her basıldığında ekrandaki nokta işareti iki kez yanıp söner yanıp söner.



Açma/kapama düğmesi



Hız artırma düğmesi



Hız azaltma düğmesi



Hava temizleme modu düğmesi



Otomatik kapanma düğmesi



Booster düğmesi



Filtre doluluk uyarısı kapatma düğmesi



Sessiz mod düğmesi



Sessiz mod iptal düğmesi



Lamba butonu




Lamba aydınlatma seviyesi artırma tuşu




Lamba aydınlatma seviyesi azaltma tuşu

Davlumbazın kumanda ile çalıştırılması

1. Davlumbazı çalıştırmak için kumanda açma kapama tuşuna basın.
» Davlumbaz hız1 seviyesinde çalışmaya başlar.
2. Hız seviyesini değiştirmek için Hız artırma ve/veya Hız azaltma düğmelerine basın.
» Ekranda davlumbazın hız seviyesi görünecektir.



 Aynı anda iki düğmeye birden basmayın.


 Ürün çalışırken, hiçbir düğmeye basılmasıı takdirde en fazla 6 saat çalışır.

Davlumbazın kumanda ile kapatılması



1. Davlumbazınız belirli bir hızda çalışırken kumandadaki açma/kapatma düğmesine basın.
» Davlumbaz kapanırken, motor durması esnasında ekranda "0" 8 saniye boyunca yanıp söner. Bu bir hata değildir.

Otomatik kapanma modunun kumanda ile açılması

1. Ürün belirli bir seviyede çalışırken kumandadaki  düğmesine basın. Otomatik kapanma modu devreye girer ve ekranda  sembolü görünür.
2. Ürün ayarlı olan seviyede 20 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.



 Otomatik kapanma modu ürünün çalışmakta olan hız seviyesinden farklı bir seviye verildiğinde iptal olur.

Yoğun havalandırma modunun (Booster) kumanda ile açılması



Ürün herhangi bir hız seviyesinde çalışırken kumandadaki  düğmesine basın. Yoğun havalandırma modu devreye girer, ekranda P ve  sembolü görünür ve maximum 10 dakika çalışır. 10 dakika sonunda Hız 3 konumunda çalışmaya devam eder.

Yoğun havalandırma modundan çıkmak için hız azaltma ya da arttırma düğmelerine basın. Seçilen hız seviyesine dönerek çalışmaya devam eder.

Lambanın kumanda ile çalıştırılması

1. Lambayı çalıştırmak için  düğmesine basın.
» Lamba yanar ve ekranda  sembolü görünür.


Lambanın kumanda ile kapatılması


1. Lambayı kapatmak için yine  düğmesine basın.
» Lamba söner ve ekranda  sembolü kaybolur.

Lamba aydınlatma seviyesinin kumandadan değiştirilmesi

Lamba aydınlatma seviyesini 3 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.




1. + tuşuna her bastığınızda aydınlatma seviyesi artacaktır.
2. - tuşuna her bastığınızda aydınlatma seviyesi azalacaktır

 Davlumbaz kapalı iken de lambayı açıp kapatabilirsiniz.


 Açma / kapatma düğmesi lambayı kapatmaz, sadece davlumbazın çalışmasını durdurur.

Hava temizleme modunun kumanda ile açılması


1. Ürün çalışmıyorken, kumandadan on/off


 düğmesine basılmadan  düğmesine basın.
» Hava temizleme modu devreye girer ve ekranda C ve  sembolü görünür.


2. Hava temizleme modu 1 saat içerisinde 10 dakika hız 1 seviyesinde çalışır 50 dakika durur. Hava temizleme modu kapatılmadığı takdirde 24 saat boyunca her saat de 10 dakika çalışıp, 50 dakika durarak çalışmasına devam eder.

 Hava temizleme modunu, evin içerisinde bulunan kokuyu uzun sürede düşük seviyede atması için kullanabilirsiniz.

Hava temizleme modunun kumanda ile kapatılması

1. Hava temizleme modu etkinken hız arttırma, açma/kapatma ya da düğmesine  basarak hava temizleme modunu kapatın.


 Hava temizleme modu etkinken, ürünü herhangi bir hız seviyesinde çalıştırıp kapattığınızda hava temizleme modu hatırlanmayacaktır.


 Hava temizleme modu etkinken, elektrik kesilmiş ise program iptal olur.

Filtre doluluk uyarısını kumanda ile kapatılması

Her 100 saat çalışmadan sonra ekranda F sembolü ve ayarlı olduğu kademenin numarası sırayla yanıp söner.





Aynı zamanda ekranda  sembolü görünür. Filtrenizi temizleyin. Temizleme yapıldıktan sonra filtre doluluk uyarısı otomatik olarak kapanmaz.

Filtre doluluk uyarısını kapatmak için kumandadaki  düğmesine basın.


 Davlumbaz, filtre doluluk uyarısı verdiğinde, elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz.

Sessiz modun kumanda ile etkinleştirilmesi



Davlumbazın tuş sesinin gelmesini ürünü sessiz moda olarak önleyebilirsiniz. Sessiz moda almak için

kumandadaki düğmesine  basın. Ekranda sembolü  görünür. Sessiz modu iptal edip tuş seslerini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda  sembolü kaybolur.

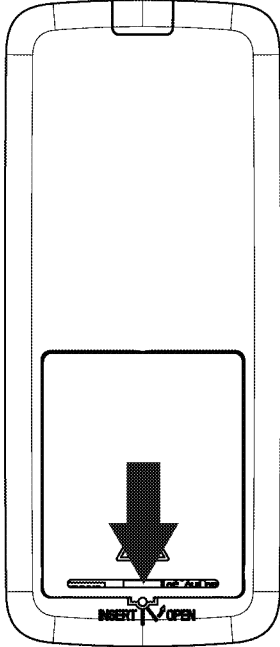Kumanda pili değiştirme



1. Ok ik gösterilen yerden kapağı çıkartın ve pil yuvasını açın
2. CR2016 tipi pili yerşeltirin.
3. Pil yuvasının kapağını kapatın.

	Ürününüz uzaktan kumandanın komutlarına artık tam olarak reaksiyon göstermiyorsa pil bitmiş olabilir. Biten pil kesinlikle yuvasında bırakılmamalıdır.
	Kullanılmış pillerden kaynaklanan zararlardan dolayı üretici sorumluluk kabul etmemektedir.

Çevre ile ilgili not



Pil veya ürün ambalajı üzerinde buşunan bu sembol, bu ürünle birlikte verilen pilin evrensel atık olarak değerlendirilmemesi, gerektiğini göstermektedir. Bazı piller üzerinde, bu sembol kimyasal bir sembole birlikte kullanılabilir. Pillerin içindeki civa oranı %0,0005'ten fazlaysa civa için HG kimyasal sembolü, kurlun oranı %0,004'ten fazlaysa kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Ağır metal ihtiva etmeyenler de dahil olmak üzere, piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen kullanılmış pilleri çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edin. Bulduğunuz bölgedeki yasal yönetmelikleri öğrenin.

5 Bakım ve temizlik

Genel bilgiler

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.



UYARI:

Bakım ve temizlik işlemlerine başlamadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesin. Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

- Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.
- Ürünün temizliği için özel bir temizleme maddesine gerek yoktur. Ürünü bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayın.
- Paslanmaz veya inoks yüzeylerin ve tutamağın temizliğinde asit veya klor içeren temizleme maddeleri kullanmayın. Sabunlu yumuşak bir bez ve sıvı (çizici olmayan) deterjan yardımıyla tek yönde silmeye dikkat ederek temizleyin.




Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanları, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesnelere kullanmayın.



Temizlik için buharlı temizleme ürünlerini kullanmayın.

Alüminyum filtre

Bu filtre havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar. Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilmektedir. Bu işlem için önce alüminyum filtreleri çıkarınız. Filtreleri sıvı deterjanla suya yıkayıp durulayınız ve kuruduktan sonra yerlerine takınız. Alüminyum filtreler yıkandıkça renk değişimi gözlelenebilir bu durum normaldir filtrenizi değiştirmeniz gerekmez.

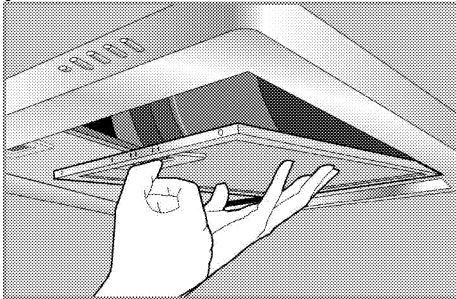

Alüminyum filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Alüminyum filtrelerin sökülmesi

1. Alüminyum filtre kilidini ileri itin.
2. Filtreyi aşağı doğru hafifçe indirip öne çekin. Aksi halde filtreyi eğebilirsiniz.
3. Yıkadıktan sonra alüminyum filtreyi yukarıdaki adımları tersinden uygulayarak yuvasına tekrar takın.

Karbon filtre (Bacasız kullanım)



Karbon filtre asla yıkanmamalıdır.

Normal kullanımda 4 ayda bir değiştirilmelidir. Karbon filtreyi Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.

Lambasının değiştirilmesi



UYARI:

Lambayı değiştirmeden önce elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmak için, elektrik bağlantısını kesin. Lamba ısınmış ise soğumasını bekleyin. Sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir!



Lambanın özellikleri için bkz. *Teknik özellikler*, sayfa 9. Fırın lambaları Yetkili Servislerden temin edilebilir.




Lambanın konumu, şekilde gösterilenden farklı olabilir.



Bu üründe kullanılan lamba ev odalarının aydınlatmasında kullanım için uygun değildir. Bu lambanın amacı kullanıcının gıda ürünlerini görmesinde yardımcı olmaktadır.

1. Lambayı, elinizle ok yönünde yuvasına doğru bastırıp (1) saat yönünün tersine çevirerek çıkarın (2).

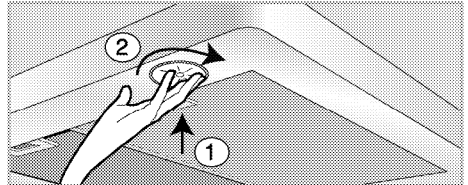

2. Yeni lambayı yine yuvasına doğru bastırarak saat yönünde çevirin.
3. Lamba yerine oturduğunda "tık" sesi gelecektir.

6 Sorun giderme

Ürün çalışmıyor.

- Sigorta bozuk veya atmış olabilir. >>> *Sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, bunları değiştirin veya yeniden devreye sokun.*
- Ürünün fişi prize takılmamış olabilir. >>> *Fişin prize takılıp takılmadığını kontrol edin.*
- Hız düğmesi ayarlanmamış olabilir. >>> *İsteddiğiniz hız düğmesine basın.*
- Elektrik gelmiyordur. >>> *Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.*

Davlumbaz ışığı yanmıyor.

- Davlumbaz lambası bozuk olabilir. >>> *Davlumbazın lambasını değiştirin.*
- Elektrik gelmiyordur. >>> *Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.*



Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

7 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca

www.arcelik.com.tr adresindeki

"Tüketici Hizmetleri" bölümünde

bulunan formu doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş.

Ankara Asfaltı Yarı,34950

Tuzla/İSTANBUL

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız)

Diğer Numara

0216 585 8 888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatırınız.

2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

3 Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.

4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.

5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız.

Alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.


6 Ürünün kullanım ömrü:10 yıldır.

(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayı) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

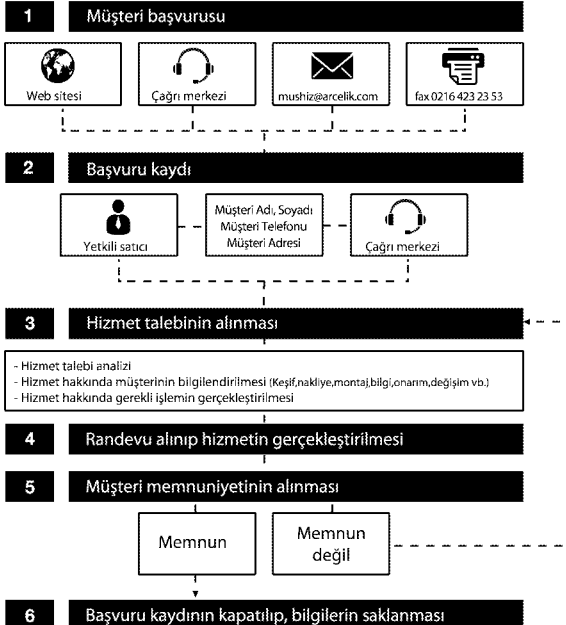



Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz:

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar;*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulanması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

*Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.
Menşei: Türkiye*

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sıtlıçe / İSTANBUL
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Mala ilişkin tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kaldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder;
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicisi tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


Üretici veya İthalatçı Firmamız:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sultuice / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.arçelik.com.tr


Malın

Markası: Arçelik
Cinsi: Davlumbaz
Modeli:
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR




GENEL MÜDÜR YRD.


Satıcı Firmamız:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmamız Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.